SAMSUNG

تلفزيون PDP
(لوحة العرض البلازمية)

إرشادات المالك

قبل تشغيل الوحدة، يرجى قراءة هذا
الدليل بالكامل والاحتفاظ به كمرجع فيما بعد.

القوائم التي تظهر على الشاشة
خاصية عرض صورة داخل صورة (PIP)
خاصية عرض TELETEXT (خيار إضافي)

DNIe™ SRS TruSurround XT

إرشادات المستخدم

ARA

◆ *احتجاز الصورة على الشاشة*

لا تعرض صورة ثابتة (مثلما هو الحال في ألعاب الفيديو أو عند توصيل جهاز الكمبيوتر بتلفزيون PDP) على لوحة العرض البلازمية لمدة تزيد عن ساعتين، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى احتجاز الصورة على الشاشة، والذي يعرف كذلك باسم "حرق الشاشة". لتفادي احتجاز الصورة على الشاشة، ينبغي تقليل درجة سطوع ومستوى تباين الشاشة عند عرض صورة ثابتة.

◆ *العيب الخلوي*

تتألف لوحة العرض البلازمية من خلايا دقيقة. وعلى الرغم من أن هذه اللوحة تتكون من عدد كبير من الخلايا النشطة التي تصل نسبتها إلى ٩٩,٩٪، فقد تكون هناك بعض الخلايا التي لا تشع ضوءًا، أو التي تظل معتمة.

◆ *الارتفاع*

يعمل تلفزيون PDP بصورة عادية في نطاق لا يتجاوز ارتفاعه ٢٠٠٠ متر. وقد يعمل على غير العادة في موقع يرتفع عن سطح الأرض بأكثر من ٢٠٠٠ متر، إلا أنه ينبغي عدم تركيبه أو تشغيله على مثل هذه الارتفاعات.

◆ *الضمان*

- لا يغطي الضمان أي ضرر ينشأ عن احتجاز الصورة.
- لا يغطي الضمان الأضرار التي تنشأ عن التشغيل الدائم للتلفزيون دون توقف.

فحص الأجزاء

ARA

إرشادات المالك

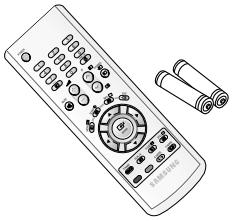

جهاز التحكم عن بُعد/
بطاريات AAA

سلك التيار الكهربائي

كبل الهوائي

قلوب مغناطيسية لسلك
مكبر الصوت

أسلاك مكبرات
الصوت

أجزاء تباع بصورة منفصلة

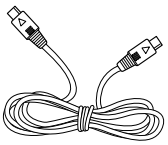

كبل S-VIDEO

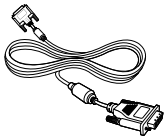

كبل DVI "توصيلة
الفيديو الرقمي"

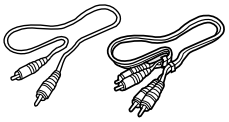

كبلات الأجهزة (RCA)

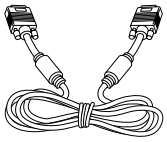

كبل الكمبيوتر



كبل الصوت بالكمبيوتر

المحتويات

◆ مقدمة
- إرشادات المستخدم ٢
- فحص الأجزاء ٣

◆ توصيل شاشة العرض وتجهيزها
- لوحة العرض البلازمية الجديدة ٦
- جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء ٨
- تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد ٩
- تركيب قاعدة الحامل ٩
- تركيب شاشة العرض على لوحة التعليق المثبتة في الحائط ١٠
- توصيل مكبرات الصوت ١٢
- توصيل التلفزيون بهوائي أو شبكة تلفزيون الكبل ١٤
- توصيل التلفزيون بمستقبل قمر صناعي أو ديكودر فك الشفرة ١٤
- التشغيل وإيقاف التشغيل ١٥
- وضع التلفزيون في وضع Standby (الانتظار) ١٥
- التعرف على إمكانيات جهاز التحكم عن بُعد ١٦
- ميزة التوصيل والتشغيل ١٧
- اختيار اللغة المفضلة لديك ١٨

◆ ضبط القنوات
- تخزين القنوات تلقائيًا ١٨
- تخزين القنوات يدويًا ١٩
- تخطي القنوات غير المرغوب فيها ٢٠
- فرز القنوات المخزَّنة ٢٣
- تعيين الأسماء للقنوات ٢٤
- تشغيل ميزة التأمين ضد عبث الأطفال ٢٥
- استخدام ميزة LNA (مضخم التشويش المنخفض) ٢٦
- عرض البيانات ٢٦

◆ استخدام شاشة العرض (تابع)
- تغيير معيار الصورة ٢٧
- ضبط إعدادات الصورة ٢٨
- ضبط إعدادات الصورة (وضع PC أو DVI) ٢٩
- ضبط الصورة (وضع PC) ٣٠
- استخدام Fine Tune (الضبط الدقيق للقنوات) ٣٢
- عرض صورة البحث عن القنوات ٣٣
- تثبيت الصورة الحالية ٣٣
- تحديد حجم الصورة ٣٤
- تحديد Film Mode (وضع الفيلم) ٣٥
- DNIe™ (محرك الصور الطبيعية الرقمية) DNIe™ ٣٥
- ضبط الشاشة الزرقاء ٣٦
- ضبط صوت اللحن ٣٦
- عرض صورة داخل صورة (PIP) ٣٧
- استخدام ميزة Digital NR (تقليل التشويش الرقمي) ٣٩
- الوقاية ضد حرق الشاشة ٤٠
- تغيير معيار الصوت ٤١

ARA

المحتويات (تابع)

◆ استخدام شاشة العرض
- ضبط إعدادات الصوت ٤٢
- ضبط مستوى الصوت تلقائيًا ٤٢
- إعداد TruSurround XT ٤٣
- تحديد ميزة الكتم الداخلي ٤٣
- تحديد وضع الصوت (وفقًا للطراز) ٤٤
- ضبط ميقاتي النوم ٤٥
- ضبط الوقت الحالي وعرضه ٤٦
- تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا ٤٧
- عرض مصدر إشارات خارجي ٤٨

◆ استخدام ميزة TELETEXT (نصوص المعلومات)
- ميزة Teletext (نصوص المعلومات) ٤٩
- عرض بيانات Teletext (نصوص المعلومات) ٥٠
- تحديد خيارات العرض ٥١
- تحديد صفحة Teletext (نصوص المعلومات) ٥٢

◆ معلومات وتوصيلات إضافية
- توصيل التلفزيون بالأجهزة الخارجية ٥٣
- توصيل التلفزيون بمدخل S-Video ٥٤
- توصيل التلفزيون بمدخل DVI (توصيلة الفيديو الرقمي) ٥٥
- توصيل التلفزيون بمدخل PC (الكمبيوتر) ٥٥
- توصيل التلفزيون بمدخل الأجهزة ٥٦
- توصيل التلفزيون بنظام المسرح المنزلي واستخدامه ٥٧
- إعداد برنامج الكمبيوتر (Windows فقط) ٥٨
- وضع المدخل (PC/DVI) ٥٩
- تكوينات الدبابيس ٦٠

◆ توصيات الاستخدام
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الخدمة ٦١

الرموز

اضغط

هام

ملاحظة

لوحة العرض البلازمية الجديدة

➢ قد يختلف التكوين الفعلي لتلفزيون PDP وفقًا للطراز المتوفر لديك.

اللوحة الأمامية

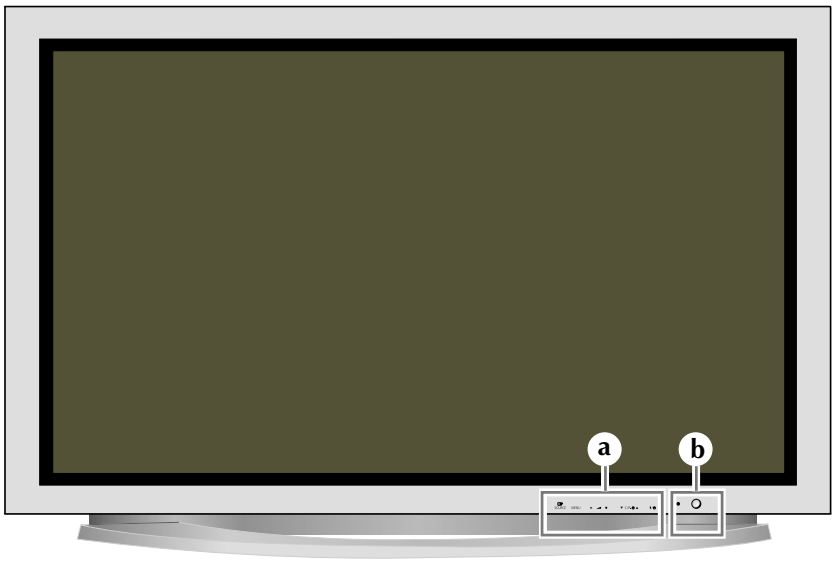

a

SOURCE
تحديد الدخل الخارجي.
عند ظهور القائمة Main على الشاشة؛ لا يمكن تشغيلها باستخدام المفتاح source (المصدر).

MENU
عرض القائمة والخروج منها

+ –
ضبط مستوى الصوت.
يستخدم أيضًا لتحديد العناصر أو ضبطها في القائمة التي تظهر على الشاشة.

C/P.
تحديد القناة. التشغيل التلقائي.
يستخدم أيضًا للتنقل للأعلى أو للأسفل في القائمة التي تظهر على الشاشة.

I/
اضغط على هذا الزر لتشغيل التليفزيون أو إيقاف تشغيله.

b

مؤشر الطاقة
– إيقاف: أحمر
– تشغيل: مطفأ
– تشغيل الموقت: أخضر

مستقبل إشارات جهاز التحكم عن بُعد
وجِّه جهاز التحكم عن بُعد صوب هذا الموضع في التليفزيون.

لوحة العرض البلازمية الجديدة (تابع)

قد يختلف التكوين الفعلي لتلفزيون PDP وفقًا للطراز المتوفر لديك.

اللوحة الخلفية

للحصول على مزيد من التفاصيل حول التوصيل؛ انظر الصفحات من ٥٢ إلى ٥٦.

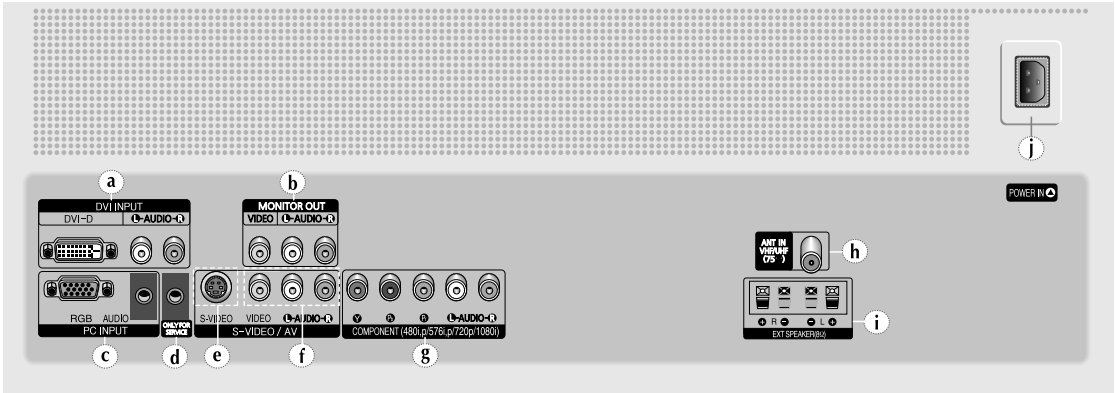

a) DVI INPUT
للتوصيل بمقبس مخرج الفيديو الرقمي للأجهزة المزودة بمخرج DVI (توصيلة الفيديو الرقمي).

b) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)
المخارج الخاصة بالأجهزة الخارجية

c) PC INPUT (RGB IN / AUDIO)
للتوصيل بمقبس مخرج الفيديو والصوت في جهاز الكمبيوتر.

d) ONLY FOR SERVICE (للخدمة فقط)
موصل للخدمة فقط

e) S-VIDEO
مداخل الصوت والفيديو للأجهزة الخارجية المزودة بمخرج S-Video، مثل كاميرا الفيديو أو جهاز الفيديو.

f) AV (VIDEO / L-AUDIO-R)
مداخل الصوت والفيديو للأجهزة الخارجية، مثل كاميرا الفيديو أو جهاز الفيديو.

g) COMPONENT
مداخل الفيديو (**Y/Pb/Pr**) والصوت (**L-AUDIO-R**) الخاصة بالجهاز.

h) ANT IN VHF/UHF (75Ω)
مخصص لتوصيل موصل ذي محورين ٧٥ أوم بالهوائي / شبكة الكابل.

i) EXT SPEAKER(8Ω) (مكبر الصوت الخارجي (٨ أوم))
موصلات لمكبرات الصوت الخارجية.

j) POWER IN (منفذ توصيل التيار)
لتوصيل سلك التيار الكهربائي المرفق.

جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء

ARA

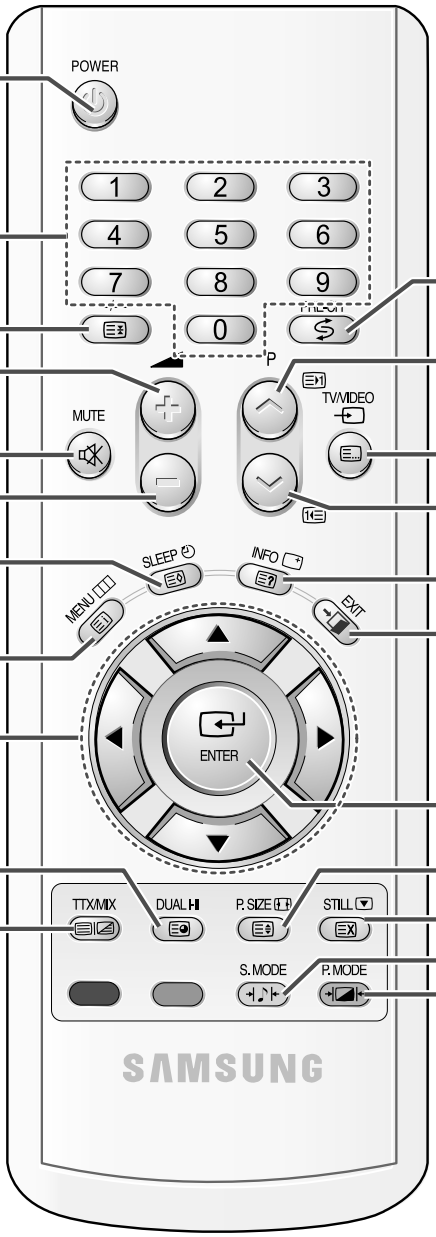

تشغيل تلفزيون **PDP** وإيقاف تشغيله

الاختيار المباشر للقناة

تحديد مدخل خارجي/تثبيت صفحة **TELETEXT** "نصوص المعلومات"

خفض مستوى الصوت

إيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا

خفض مستوى الصوت

إيقاف التبديل التلقائي/ تخزين **TELETEXT** "نصوص المعلومات" (وفقًا للطراز)

عرض القائمة/فهرس **TELETEXT** "نصوص المعلومات"

لانتقال إلى الخيار المطلوب في القائمة/ ضبط قيمة خيار على التوالي

تحديد وضع الصوت / الصفحة الفرعية من **TELETEXT** "نصوص المعلومات"

شاشة **TELETEXT** "نصوص المعلومات" / تشغيل كلّ من بيانات **TELETEXT** "نصوص المعلومات" والبث العادي في آن واحد

التوليف على القناة السابقة

القناة التالية/الصفحة التالية من **TELETEXT** "نصوص المعلومات"

اضغط لاختيار كافة مصادر الفيديو المتوفرة / تحديد وضع **TELETEXT** "نصوص المعلومات" (وفقًا للطراز) (**LIST/FLOF**)

القناة السابقة/الصفحة السابقة من **TELETEXT** "نصوص المعلومات"

عرض المعلومات/ إظهار **TELETEXT**

تحديد وضع **TV** "تلفزيون"

إغلاق **TELETEXT** "نصوص المعلومات" (وفقًا للطراز)

تأكيد الاختيار (**STORE** "تخزين" أو **ENTER** "دخول")

تحديد حجم الصورة/حجم **TELETEXT** "نصوص المعلومات"

تثبيت الصورة / إلغاء **TELETEXT** "نصوص المعلومات"

تحديد مؤثر الصوت

تحديد مؤثر الصورة

قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بُعد بالضوء الساطع.

تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد

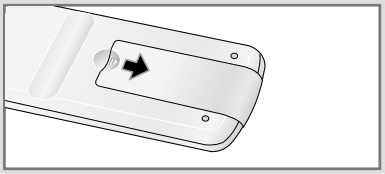

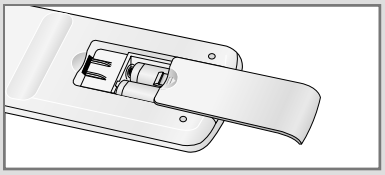

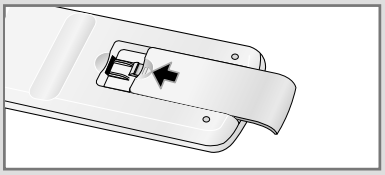

يجب تركيب البطاريات الخاصة بجهاز التحكم عن بُعد أو استبدالها في الأحوال الآتية:

- *شراء تلفزيون* ***PDP***
- *عدم عمل جهاز التحكم عن بُعد بطريقة صحيحة*

١ ارفع الغطاء الخلفي لجهاز التحكم عن بُعد بالضغط على الرمز (▼) لأسفل ثم اسحبه بقوة لإخراجه.

٢ أدخل بطاريتين R03 أو UM4 أو "AAA" بقدرة ١,٥ فولت أو بطاريتين مكافئتين مع مراعاة الأقطاب الموجبة والسالبة كما يلي:
- – في البطارية مقابل – في جهاز التحكم عن بُعد.
- + في البطارية مقابل + في جهاز التحكم عن بُعد.

٣ أعد تركيب الغطاء بمحاذاته مع قاعدة جهاز التحكم عن بُعد والضغط عليه لإعادته إلى مكانه.

تركيب قاعدة الحامل

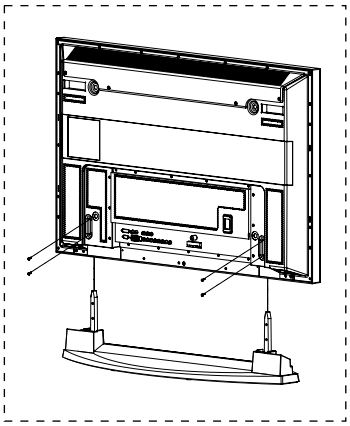

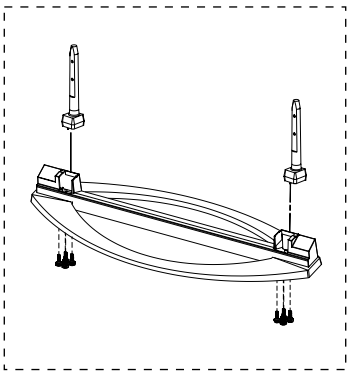

١ قم بتركيب دبوسي الدعم في قاعدة الحامل وأحكم ربط جانبي دبوسي الدعم باستخدام المسامير الثمانية المرفقة.

٢ قم بتجميع التليفزيون مع الحامل ثم أحكم تثبيت التليفزيون باستخدام الأربعة مسامير المرفقة

- يجب أن يتولى شخصان أو أكثر حمل تلفزيون PDP. لا تضع تلفزيون PDP على الأرض مطلقًا؛ حيث قد تتلف الشاشة. قم دومًا بحفظ تلفزيون PDP في وضع رأسي.

تركيب شاشة العرض على لوحة التعليق المثبتة في الحائط

ملاحظات حول التركيب

- لا تقم بتركيب تلفزيون PDP على أي موضع آخر باستثناء الحوائط الرأسية.
- للحفاظ على أداء تلفزيون PDP والحيلولة دون حدوث مشكلات، تجنب حدوث ما يلي:
  - لا تقم بتركيب التلفزيون بجوار أجهزة الإنذار ضد الأدخنة والحرائق.
  - لا تقم بتركيب التلفزيون في منطقة معرضة للاهتزازات أو الجهد الكهربائي العالي.
  - لا تقم بتركيب التلفزيون بجوار أي جهاز تدفئة أو حوله.
- استخدم فقط الأجزاء والأجهزة الموصى باستخدامها.

عدة التركيب

رف التعليق المثبت في الحائط	العروة البلاستيكية	المسامير
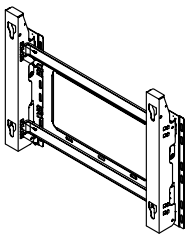		
	4 EA	4 EA

كيفية ضبط زاوية التركيب

(وفقًا للطراز المتوفر لديك)

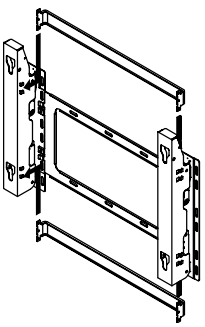

يتم الحصول على رف التعليق المثبت في الحائط منفصلاً عن الجهاز. يُرجى إحكام ربط المسمار الماسك في اتجاه السهم بعد تجميع أجزاء رف التعليق.

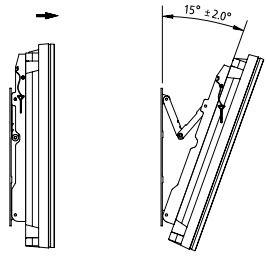

١	قم بتثبيت تلفزيون PDP بإحكام على رف التعليق المثبت في الحائط. (يرجى الرجوع إلى الإرشادات التالية.)
٢	اضبط الزاوية من خلال جذب الطرف العلوي من تلفزيون PDP المثبت على رف التعليق في اتجاه السهم.
٣	يمكن ضبط الزاوية من صفر درجة إلى ١٥ درجة بمقدار ١ درجتين.

تركيب شاشة العرض على لوحة التعليق المثبتة في الحائط (تابع)

➢ قد يختلف الجزء الخارجي من تلفزيون PDP عن الصورة.
(يتم تجميع وتركيب العروة البلاستيكية بنفس الطريقة.)

١ فك المسامير من الجزء الخلفي من تلفزيون PDP.

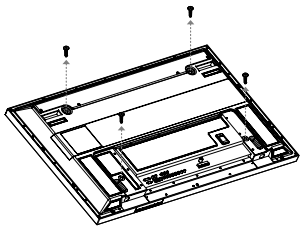

٢ استخدم المسامير وقم بتجميع العروة البلاستيكية.

- يرجى مطالبة المختصين بتركيب رف التعليق المثبت في الحائط.
- يرجى التأكد من ربط عروة التعليق البلاستيكية بإحكام تمامًا على الجانبين الأيسر والأيمن بعد تعليق تلفزيون PDP على رف التعليق المثبت في الحائط.
- يرجى عدم الضغط على أصابعك أثناء تركيب اللوحة وضبط الزاوية.
- يرجى إحكام ربط رف التعليق المثبت في الحائط لتفادي الإصابة من سقوط تلفزيون PDP.



٣ أحكم ربط المسامير الخاصة بالعروة البلاستيكية بالجزء الخلفي من تلفزيونPDP.

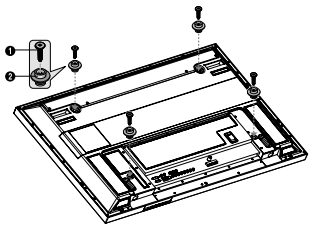

٤ أدخل المسامير الأربعة الموجودة في تلفزيون PDP في الفتحات الموجودة برف التعليق المثبت في الحائط واضغط على تلفزيون PDP ① لإحكام تثبيته على رف التعليق المثبت في الحائط ②. أحكم ربط المسامير على النحو الموضح ③ بحيث لا يمكن فصل تلفزيون PDP عن رف التعليق المثبت في الحائط.

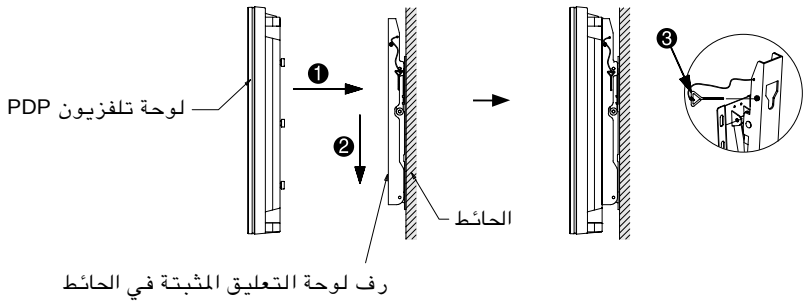

توصيل الأجهزة الخارجية بالتلفزيون

◆ لتوصيل الأجهزة الخارجية مثل مشغل أقراص DVD أو نظام المسرح المنزلي بتلفزيون PDP، يرجى الانتباه للإرشادات التالية:

١ تأكد من فك دبابيس الأمان من الجزء السفلي من تلفزيون PDP.
- يتعذر ضبط الزاوية في حالة عدم فك دبابيس الأمان.
وقد تؤدي أية محاولة للقيام بذلك إلى تلف تلفزيون PDP.

٢ اسحب الجزء السفلي من تلفزيون PDP للخارج (والذي تم تثبيته في رف التعليق المثبت في الحائط) في الاتجاه الموضح بالأسهم (ارجع إلى الشكل) إلى أن يثبت في مكانه محدثًا صوتًا يدل على ذلك.
- استخدام تلفزيون PDP بعد توصيل الأجهزة الخارجية. تأكد من إحكام ربط تلفزيون PDP من خلال تركيب دبوسي الأمان بعد إعادة ضبط زاوية تلفزيون PDP على صفر درجة.
- لأغراض الأمان، تأكد من إحكام ربط تلفزيون PDP باستخدام دبابيس الأمان. إذا لم يتم استخدام دبابيس الأمان، فقد يؤدي ذلك إلى سقوط تلفزيون PDP مما قد يسفر عن إصابات خطيرة.

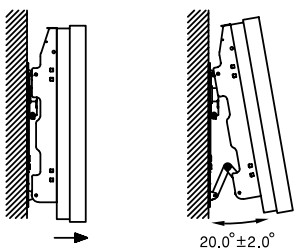

١ فك المسامير من الجزء الخلفي من التليفزيون.

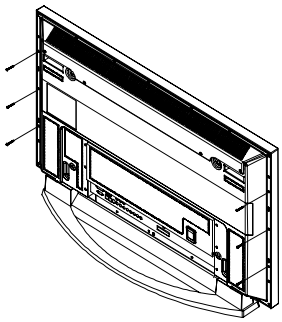

٢ قم بتعليق العروتين البلاستيكيتين الموجودتين على شكل حرف "T" على الفتحات ذات الشكل المربع الموجودة في الجزء الخلفي من التليفزيون.

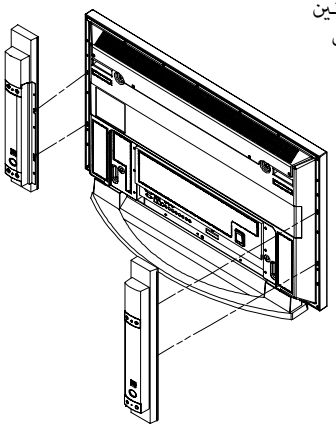

٣ أحكم تثبيت التليفزيون ورف مكبر الصوت باستخدام المسامير التي تم فكها من التليفزيون.

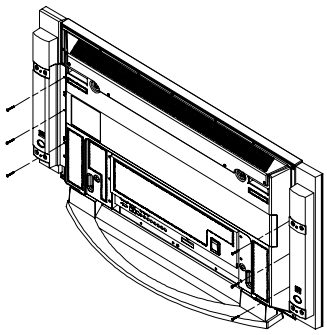

➢ عند تحريك التليفزيون؛ لا تمسك بمكبر الصوت المتصل به. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الرف الممسك بكلٍ من مكبر الصوت والتليفزيون معًا، مما قد يؤدي إلى سقوط التليفزيون واحتمال تعرّض الأشخاص للإصابة.

ARA

صل كابل الصوت الخاص بمكبر الصوت بمقبس مخرج مكبر الصوت الخارجي الموجود في الجزء الخلفي من التليفزيون، مع مراعاة توافق الطرفين "+" و "-" للكبل مع الرسم التخطيطي الموضح على التليفزيون.

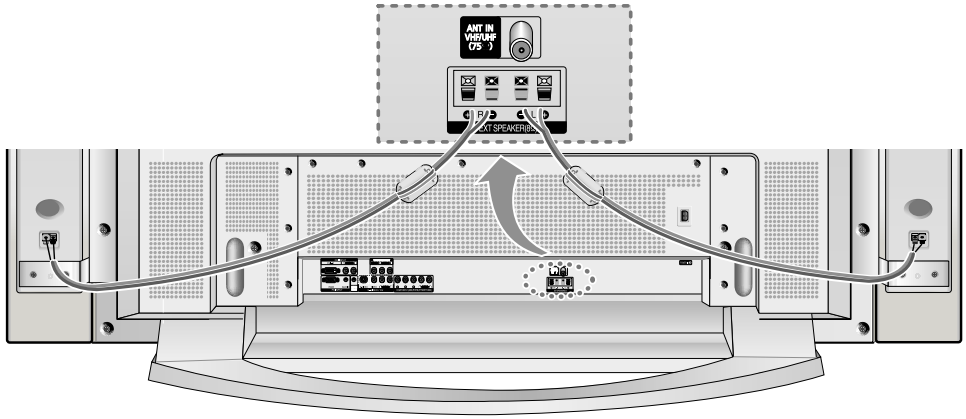

- يجب توصيل مكبرات الصوت بمصدر طاقة لا يقل قدرته عن ١٠ وات كحد أدنى (المقاومة الكهربائية ٨ أوم).
- عند توصيل سلك مكبر الصوت بموصل مكبِّر الصوت الخارجي، اربط أولاً سلك مكبر الصوت حول القلب المغناطيسي لتثبيته بإحكام

أوقف تشغيل التليفزيون قبل توصيل سلك مكبر الصوت به.

القلوب المغناطيسية

تستخدم القلوب المغناطيسية لإضعاف الإشارات غير المرغوب فيها. عند توصيل الكابلات، اربط أحد القلوب المغناطيسية هذه بالكابل الموجود بجوار الموصِّل.

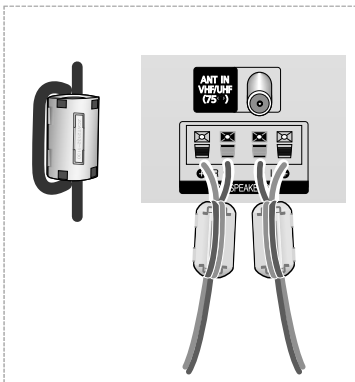

توصيل التلفزيون بهوائي أو شبكة تلفزيون الكبل

لعرض قنوات التلفزيون بشكل صحيح، يجب أن يستقبل التلفزيون إشارة من أحد المصادر التالية:

- *هوائي خارجي*
- *شبكة تلفزيون كبل*
- *شبكة قمر صناعي*

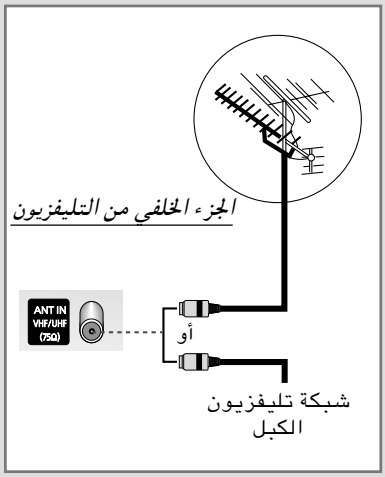

١ في الحالات الثلاث الأولى، قم بتوصيل الهوائي أو كبل مدخل الشبكة بمقبس ذي محورين ٧٥Ω في الجزء الخلفي من تلفزيون PDP.

٢ في حالة استخدام هوائي داخلي، ربما تحتاج إلى تدويره عند موالفة تلفزيون PDP إلى أن تحصل على صورة واضحة ونقية.
للحصول على مزيد من التفاصيل، ارجع إلى:
- "تخزين القنوات تلقائيًا" في الصفحة ١٩
- "تخزين القنوات يدويًا" في الصفحة ٢٠

➢ عند تركيب تليفزيون PDP أو إعادة تركيبه، تأكد من استخدام كبل الهوائي ذي المحورين المصاحب للتليفزيون. إذا قمت بإجراء عملية التوصيل باستخدام كابل ذي محورين مختلف، فسوف تتعرض لمخاطر حدوث تشويش أو تداخل لصورة الشاشة. (ينبغي عليك عدم استخدام الكابلات الأخرى التي تستخدم بشكل عام).

توصيل التلفزيون بمستقبل قمر صناعي أو ديكودر فك الشفرة

لمشاهدة بث برامج التلفزيون عبر شبكة قمر صناعي، ينبغي عليك توصيل مستقبل القمر الصناعي بالجزء الخلفي من تلفزيون ***PDP****. وكذلك لحل إشارة إرسال مشفرة، يجب توصيل ديكودر فك الشفرة بالجزء الخلفي من تلفزيون* ***PDP****.*

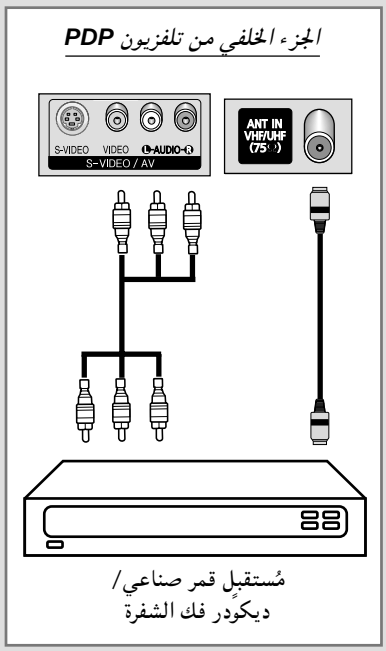

استخدام كبل ذي محورين

توصيل كبل ذي محورين بكل من:
- مقبس مخرج المُستقبِل (أو ديكودر فك الشفرة).
- مقبس مدخل هوائي التلفزيون.

➢ إذا كنت ترغب في توصيل كل من مستقبل القمر الصناعي (أو ديكودر فك الشفرة) وجهاز الفيديو، فينبغي عليك توصيل:
- المستقبِل (أو ديكودر فك الشفرة) بجهاز الفيديو
- جهاز الفيديو بتلفزيون PDP

وإلا، فقم بتوصيل المستقبِل (أو ديكودر فك الشفرة) مباشرةً بتلفزيون PDP.

التشغيل وإيقاف التشغيل

*يتم توصيل سلك التيار الكهربائي الرئيسي بالجزء الخلفي من تلفزيون **PDP**.*

*الجزء الأمامي من تلفزيون **PDP***

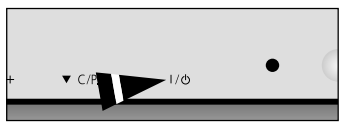

١ قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمقبس مناسب.

النتيجة: يضيء عندئذ مؤشر وضع Standby "الانتظار" في مقدمة تلفزيون PDP.

➢ الجهد الكهربائي الرئيسي موضح في الجزء الخلفي من تلفزيون PDP، أما التردد فهو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على زر "⏻ / **I**" الموجود في الجزء الأمامي من تلفزيون PDP (أو زر **POWER** "التشغيل/الإيقاف" (⏻) في جهاز التحكم عن بعد) لتشغيل تلفزيون PDP.

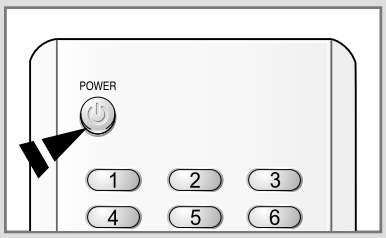

النتيجة: يتم تلقائيًا إعادة تحديد البرنامج الذي كنت تشاهده آخر مرة.

➢ في حالة عدم تخزين أي قنوات؛ تظهر العبارة No clear picture. رجع إلى "تخزين القنوات تلقائيًا" في الصفحة ١٩ أو "تخزين القنوات يدويًا" في الصفحة ٢٠.

٣ لإيقاف تشغيل تلفزيون، PDP اضغط على الزر "⏻ / **I**" مرة أخرى.

وضع التلفزيون في وضع **Standby** (الانتظار)

*يمكن وضع تلفزيون **PDP** في وضع **Standby** "الانتظار" لتخفيض استهلاك الطاقة.*

*ووضع **Standby** "الانتظار" مفيد في حالة الرغبة في التوقف عن المشاهدة مؤقتًا (أثناء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).*

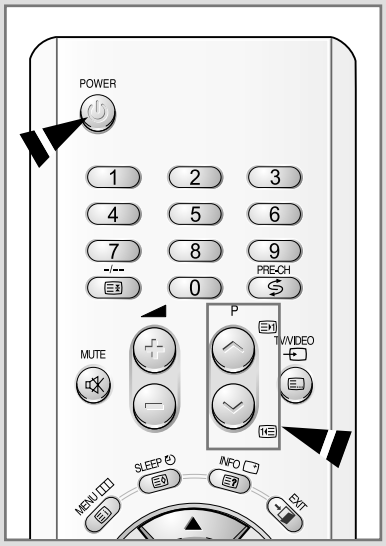

١ اضغط على زر **POWER** "التشغيل/الإيقاف" (⏻) في جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم عندئذ إيقاف تشغيل الشاشة ويضيء مؤشر Standby "الانتظار" في الجزء الأمامي من تلفزيون PDP.

٢ لتشغيل تلفزيون PDP مرة أخرى، فقط اضغط على زر **POWER** "التشغيل/الإيقاف" (⏻) مرة أخرى أو على زر رقمي.

➢ يمكنك أيضًا تشغيل تلفزيون PDP من خلال الضغط على الزر **P** ∧ أو الزر ∨ .

التعرف على إمكانيات جهاز التحكم عن بُعد

ARA

يستخدم جهاز التحكم عن بُعد بصفة أساسية للقيام بالآتي:

- *تغيير القنوات وضبط مستوى الصوت*
- *عرض نظام القوائم على الشاشة*

يعرض الجدول التالي أكثر الأزرار استخدامًا ووظائفها.

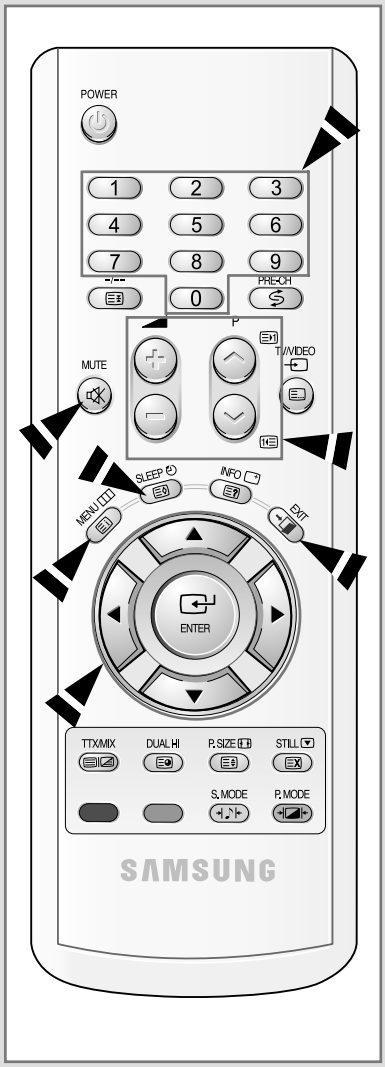

الزر	وظيفة المشاهدة	وظيفة القائمة
	يستخدم لعرض القناة المخزَّنة التالية.	–
	يستخدم لعرض القناة المخزَّنة السابقة.	–
9 إلى 0	تستخدم لعرض القنوات التي تحمل نفس الرقم. بالنسبة للقنوات المكونة من رقمين، ينبغي الضغط على الرقم الثاني بعد الضغط على الرقم الأول مباشرةً. وإذا لم يتم ذلك، فسيتم عرض قناة ذات رقم واحد.	
SLEEP	يستخدم لتحديد فترة زمنية محددة مسبقًا (إيقاف - 30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180).	
	يستخدم لرفع مستوى الصوت.	–
	يستخدم لخفض مستوى الصوت.	–
MUTE	يستخدم لإيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا. لإعادة تشغيل الصوت مرة أخرى، اضغط على هذا الزر مرة ثانية، أو اضغط على زر + أو زر -.	
MENU	يستخدم لعرض نظام القوائم على الشاشة.	يستخدم للرجوع إلى القائمة السابقة أو المشاهدة العادية.
	–	يستخدم في: ◆ رض قائمة فرعية تحتوي على التحديدات الخاصة بالخيار الحالي في القائمة. ◆ زيادة/تقليل قيمة أحد الخيارات في قائمة
	–	يستخدم لتأكيد الاختيار.
EXIT	–	يستخدم للخروج من نظام القائمة والرجوع إلى المشاهدة العادية مباشرةً.

ميزة التوصيل والتشغيل

حينما يتم تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق. الإعدادات التالية متاحة للاستخدام.

١ إذا كان التلفزيون في وضع Standby "الانتظار"، فاضغط على زر **POWER** "التشغيل/الإيقاف" (⏻) في جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: تظهر الرسالة "التوصيل والتشغيل (Plug & Play)"، ثم تظهر القائمة "اللغة (Language)" تلقائيًا بعد بضع ثوان.

٢ حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد الاختيار.

النتيجة: يتم عندئذٍ عرض الرسالة فحص "فحص مدخل الهوائي (Antenna input check)".

٤ تأكد أن الهوائي موصل بالتلفزيون، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض قائمة "المنطقة (Area)".

٥ حدد منطقتك بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد الاختيار.

النتيجة: يتم عرض القائمة "تخز ين تلقائي (Auto Store)".

٧ لبدأ عملية البحث، اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: سوف تنتهي عملية البحث تلقائيًا. يتم فرز القنوات وتخزينها بالترتيب الذي يعكس موقعها في نطاق التردد (بدءاً بالأقل ترددًا ونهايةً بالأعلى ترددًا). عند انتهاء عملية البحث، يتم عرض القائمة ضبط الساعة Clock Set.

- لإيقاف عملية البحث قبل أن تنتهي أو الرجوع إلى المشاهدة العادية، اضغط على الزر **MENU** (☰).
- اضغط على الزر **ENTER** (↵) لضبط الساعة.

٨ اضغط على الزر ▶ أو ◀ للانتقال إلى "ساعة (hour)" أو "الدقيقة (minute)" أو am/pm. اضبط الساعة والدقيقة بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

٩ عند انتهاء عملية ضبط الساعة، يتم عرض الرسالة "تمتع بالمساهدة (Enjoy Your watching)" تم تيم تشغيل القناة التي تم تخزينها.

ميزة التوصيل والتشغيل (تابع)

في حالة الرغبة في إعادة ضبط هذه الميزة...

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "متنوعات (Miscellaneous)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "متنوعات (Miscellaneous)".

٥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "التوصيل والتشغيل (Plug&Play)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض رسالة "التوصيل والتشغيل (Plug&Play)"

٦ للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية الإعداد، عليك بالرجوع إلى الصفحة المقابلة.

اختيار اللغة المفضلة لديك

عندما تبدأ في استخدام التلفزيون لأول مرة، ينبغي عليك تحديد اللغة التي سوف يتم استخدامها لعرض القوائم والتعليمات.

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "اللغة (Language)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر قائمة باللغات المتاحة.

٥ حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد الاختيار.

٧ عندما تكون راضيًا تمامًا عن الاختيار المحدد، اضغط على الزر **EXIT/TV** (↵) للعودة إلى المشاهدة العادية.

تخزين القنوات تلقائيًا

ARA

يمكنك القيام بمسح نطاقات التردد المتاحة (وتعتمد إمكانية التوافر على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. وعلى الرغم من ذلك، يمكنك فرز الأرقام يدويًا وإلغاء أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

١ اضغط على الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "المنطقة (Area)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر قائمة بالدول المتاحة.

٥ حدد دولتك (أو منطقتك) بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد الاختيار.

٧ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تخزين تلقائي (Auto Store)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "تخزين تلقائي (Auto Store)".

٨ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لبدء عملية البحث.

النتيجة: سوف تنتهي عملية البحث تلقائيًا. يتم فرز القنوات وتخزينها بالترتيب الذي يعكس موقعها في نطاق التردد، (بدءًا بالأقل ترددًا ونهايةً بالأعلى ترددًا). عند انتهاء هذه العملية، يتم عرض القائمة فرز القنوات (Channel Sort).

لإيقاف عملية البحث قبل أن تنتهي، اضغط على الزر **MENU** (☐☐).

٩ عند تخزين القنوات، يمكنك القيام بالآتي:
- تصنيفها بالترتيب المطلوب (انظر الصفحة ٢٣)
- إلغاء قناة (انظر الصفحة ٢٢)
- ضبط موالف استقبال القنوات عند الضرورة (انظر الصفحة ٣٢)
- تعيين اسم للقنوات المخزنة (انظر الصفحة ٢٤)
- تشغيل / إيقاف ميزة Digital Noise Reduction (تقليل التشويش الرقمي) (انظر الصفحة ٤٠)

١٠ حدد القناة التي ترغب في نقلها بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

١١ حدد رقم البرنامج الذي سيتم نقل القناة إليه بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تنتقل القناة إلى موقعها الجديد ويتم تغيير مواقع جميع القنوات الأخرى وفقالذلك.

١٢ كرر الخطوتين ٩ و ١٠ إلى أن تفرغ من نقل جميع القنوات إلى أرقام البرامج المطلوبة.

تخزين القنوات يدويًا

ARA

يمكنك تخزين ما يصل إلى ١٠٠ قناة من قنوات التلفزيون, بما في ذلك تلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكبل.

عند تخزين القنوات يدويًا ، يمكنك اختيار الآتي:

- *تخزين أو عدم تخزين كل قناة من القنوات الموجودة*
- *رقم برنامج كل قناة مخزنة ترغب في تعريفها*

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تخزين يدوي (Manual Store)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يظهر الخيار المتوفر في المجموعة "تخزين يدوي (Manual Store)" مع تحديد "البرنامج (.Prog)".

٥ لتعيين رقم برنامج لإحدى القنوات؛ ابحث عن الرقم الصحيح بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

٦ حدد مستوى البث المطلوب إذا اقتضت الضرورة.
اضغط على الزر ▶ أو ◀ لتحديد "نظام الألوان (Colour System)"
واضغط على الزر ▼ أو ▲. حيث يتم عرض مستويات الألوان على الترتيب التالي. (وفقًا للطراز).

SECAM - PAL - Auto أو
PAL60 - NT4.43 - NT3.58 - Auto

٧ اضغط على الزر ▶ أو ◀ لتحديد "نظام الصوت(Sound System)"
واضغط على الزر ▼ أو ▲. يتم عرض معايير الصوت بالترتيب التالي:
(وفقًا للطراز).

M - I - DK - BG

تخزين القنوات يدويًا (تابع)

ARA

٨ إذا كنت تعلم رقم القناة المطلوب تخزينها، فاتبع الخطوات التالية.

- اضغط على الزر ▶ أو ◀ لتحديد "القناة (Channel)".
- اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد C (قناة عبر الأثير) أو S (قناة عبر الكبل).
- اضغط على الزر ▶ .
- اضغط على أزرار الأرقام (٠~٩)، أو ▼ أو ▲ لتحديد الإشارة إلى الرقم المطلوب.

إذا لم يصدر أي صوت أو صدر صوت غير عادي، فأعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

٩ إذا لم تعلم أرقام القنوات، فحدد "بحث (Search)" بالضغط على الزر ▶ أو ◀ . اضغط على الزر ▼ أو ▲ لبدء عملية البحث.

النتيجة: سوف يقوم موالف استقبال القنوات بمسح نطاق التردد حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدها على الشاشة.

١٠ لتعيين رقم برنامج لإحدى القنوات، حدد "البرنامج (.Prog)" بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .
اضغط على الزر ▼ أو ▲ حتى يتم العثور على الرقم الصحيح.

١١ لتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها، حدد "تخزين (Store)" بالضغط على الزر ▶ أو ◀ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

١٢ كرر الخطوات من ٨ إلى ١١ لكل قناة مطلوب تخزينها.

وضع القناة

- **C** (وضع القناة الحقيقي):
  يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الوضع.

- **S** (وضع قناة الكبل):
  يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة كبل في هذا الوضع.

تخطي القنوات غير المرغوب فيها

ARA

◆ *تخطي القنوات غير المرغوب فيها*

يمكنك استبعاد قنوات معينة وفقًا لاختيارك من عملية مسح القنوات. وعندما تقوم بإجراء عملية المسح عبر القنوات المخزَّنة، لن يتم عندئذٍ عرض القنوات التي اخترت تخطيها. وسوف يتم عرض جميع القنواتً التي لم يتم اختيارها بصفة خاصة لتخطيها أثناء عملية المسح.

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تحرير (Edit)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "تحرير (Edit)".

٥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إضافة / إزالة (Add/Delete)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "إضافة / إزالة (Add/Delete)" مع تحديد القناة الحالية تلقائيًا.

٦ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد القناة المطلوب حذفها.

٧ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٨ لإضافة قناة أو حذفها، "تمت إضافتها (Added)" أو "محذوف (Deleted)" بالضغط على الزر ▼ أو ▲ .
اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

فرز القنوات المخزَّنة

ARA

تسمح لك هذه العملية بتغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. فربما تقتضي الضرورة القيام بهذه العملية بعد استخدام ***ATM****. حيث يتسنى لك إلغاء هذه القنوات التي لا ترغب في الاحتفاظ بها.*

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تحرير (Edit)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "تحرير (Edit)".

٥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "فرز (Sort)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "فرز (Sort)".

٦ حدد القناة التي ترغب في نقلها بالضغط على الزر ▼ أو ▲ .
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٧ حدد رقم البرنامج الذي سيتم نقل القناة إليه بالضغط على الزر ▼ أو ▲ . اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تنتقل القناة إلى موقعها الجديد ويتم تغيير مواقع جميع القنوات الأخرى وفقًا لذلك.

٨ كرر الخطوتين ٦ و ٧ إلى أن تقوم بنقل جميع القنوات إلى أرقام البرامج المطلوبة.

تعيين الأسماء للقنوات

ARA

سوف يتم تعيين أسماء للقنوات تلقائيًا عند بث معلومات القناة. ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يسمح لك بتعيين أسماء جديدة.

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تحرير (Edit)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "تحرير (Edit)".

٥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الاسم (Name)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض قائمة "الاسم (Name)" مع تحديد القناة الحالية تلقائيًا.

٦ حدد القناة المطلوب تعيين اسم جديد لها بالضغط على الزر ▼ أو ▲ إذا لزم الأمر. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض علامات الأسهم حول مربع الاسم.

٧ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد حرف من (A إلى Z)، أو رقم من (٠ إلى ٩) أو رمز (- أو مسافة). انتقل إلى الحرف السابق أو التالي بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٨ عند الانتهاء من إدخال الاسم، اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد الاسم.

تشغيل ميزة التأمين ضد عبث الأطفال

ARA

◆ *تنشيط ميزة التأمين ضد عبث الأطفال*

تسمح لك هذه الميزة بغلق التلفزيون حتى يتعذر تشغيله عبر اللوحة الأمامية. ولكن تظل إمكانية تشغيله من خلال جهاز التحكم عن بُعد مستمرة. ومن ثم، ومن خلال الاحتفاظ بجهاز التحكم عن بعد بعيدًا عن المستخدمين غير المسموح لهم بمشاهدة التلفزيون، مثل الأطفال، يمكنك منعهم من مشاهدة البرنامج غير الملائم.

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تحرير (Edit)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "تحرير (Edit)".

٥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "التأمين ضد عبث الأطفال (Child Lock)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض قائمة "التأمين ضد عبث الأطفال (Child Lock)" مع تحديد القناة الحالية تلقائيًا. يتم عرض شاشة زرقاء عند تنشيط ميزة "التأمين ضد عبث الأطفال (Child Lock)".

٦ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد القناة المطلوب تأمينها.

٧ اضغط على الزر **ENTER** (↵).
لتأمين القناة، حدد "تم تأمينها (Locked)" بالضغط على الزر ▼ أو ▲ (لإلغاء تأمين القناة، حدد "تم إلغاء تأمينها (Unlocked)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

استخدام ميزة **LNA** (مضخم التشويش المنخفض)

*تعد هذه الوظيفة مفيدة جدًا في حالة ضعف الإشارة أثناء استخدام التلفزيون. تعمل ميزة **LNA** (مضخم التشويش المنخفض) على تكبير إشارة التلفزيون في المنطقة التي تضعف فيها الإشارة، ولكن بدون تشويش.*

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تحرير (Edit)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "تحرير (Edit)".

٥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد LNA.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر قائمة بالخيارات المتاحة.

٦ حدد "تشغيل (On)" أو "إيقاف (Off)" بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

- ◆ في حالة وجود تشويش في الصورة عند تعيين LNA على "تشغيل (On)"، حدد "إيقاف (Off)".
- ◆ مطلوب تحديد إعداد LNA لكل قناة.

عرض البيانات

*يمكنك عرض معلومات القناة وحالة الإعداد الذي قمت بتحديده بالضغط على الزر "**INFO** (+) في جهاز التحكم عن بُعد.*

تغيير معيار الصورة

ARA

يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الصورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم تحديد "الوضع (Mode)".

٤ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرةً أخرى.

النتيجة: تظهر قائمة بالخيارات المتاحة.

٥ حدد الخيار بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

النتيجة: سوف تكون الأوضاع التالية متوفرة وفقًا لمصدر الإدخال.

◆ ديناميكي (Dynamic) – قياسي (Standard) – سينما (Movie) – مخصص (Custom)

◆ مرتفع (High) – متوسط (Middle) – منخفض (Low) – مخصص (Custom)
(وضع PC "الكمبيوتر" أو DVI "توصيلة الفيديو الرقمي")

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

➢ يمكنك أيضًا إعداد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **P.MODE** (↹ : وضع الصورة).

ضبط إعدادات الصورة

ARA

هناك العديد من الإعدادات في التلفزيون التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الصورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ حدد الخيار المطلوب (مخصص (Custom) و درجة اللون (Colour Tone)) بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

٥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد"مخصص (Custom)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر القائمة "اختياري (Custom)".

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتغيير الإعداد.
تظهر الخيارات بالترتيب التالي.

◆ مخصص (Custom) : التباين (Contrast)، السطوع (Brightness)، الوضوح (Sharpness)، اللون (Colour)، تظليل (Tint (فقط)).

➢ الخيارات المتاحة في القائمة "مخصص (Custom)" في الوضع **PC** و **DVI** : التباين (Contrast)، السطوع (Brightness)، الوضوح (Sharpness)

➢ يظهر الشريط الأفقي. حرِّك مؤشر الشريط الأفقي إلى اليسار أو اليمين بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

➢ عند ضبط وضع الصورة على "مخصص (Custom)"، قد تختلف قيم هذه الخيارات وفقا لمصدر الإدخال (مثلRF (الأشعة تحت الحمراء) أو Video (الفيديو أو Component (الجهاز أو PC (الكمبيوتر أو DVI (توصيلة الفيديو الر قمي)).

➢ إذا قمت بإجراء أي تغييرات لهذه الإعدادات، فسيتحول معيار الصورة تلقائيًا إلى "مخصص (Custom)".

◆ درجة اللون (Colour Tone) : بارد2 (Cool2)، بارد1 (Cool1)، عادي (Normal)، داضئ1 (Warm1)، داضئ2 (Warm2).

٧ عندما تكون راضيًا تمامًا عن هذه الإعدادات، اضغط على الزر **EXIT/TV** ( ) للعودة إلى المشاهدة العادية.

➢ إذا قمت بإجراء أي تغييرات لهذه الإعدادات، فسيتحول معيار الصورة تلقائيًا إلى "مخصص (Custom)".

ضبط إعدادات الصورة (وضع PC أو DVI)

➢ اضبط الصورة على وضع **PC** أو **DVI** المعد مسبقًا بالضغط على الزر **TV/VIDEO** . (أو الزر **SOURCE** (المصدر) في واجهة التليفزيون)

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الصورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "مخصص (Custom)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر القائمة "مخصص (Custom)".

٥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد الخيار (التباين (Contrast) والسطوع (Brightness)، الوضوح (Sharpness)) المطلوب ضبطه.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يظهر الشريط الأفقي.
حرِّك مؤشر الشريط الأفقي إلى اليسار أو اليمين بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٦ اضغط على الزر **MENU** لتأكيد الاختيار.

٧ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة "الصورة (Picture)" مرة أخرى.

٨ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "درجة اللون (Colour Tone)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٩ حدد الخيار بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
يتم عرض درجات الألوان بالترتيب التالي.

مخصص (Custom) (وضع PC فقط) – اللون1 (Colour1) – اللون2 (Colour2) – اللون3 (Colour3)

١٠ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة "الصورة (Picture)" مرة أخرى.

١١ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "عنصر التحكم باللون (Colour Control)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

١٢ اضغط على ▼ أو ▲ لتحديد الخيار (أحمر(R) و أخضر (G) و أزرق (B) المطلوب ضبطه. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يظهر الشريط الأفقي.
حرِّك مؤشر الشريط الأفقي إلى اليسار أو اليمين بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

➢ التحكم في الألوان غير متاح في وضع DVI (توصيلة الفيديو الرقمي).

ضبط الصورة (وضع PC)

ARA

➢ اضبط الصورة على وضع **PC** المعد مسبقًا بالضغط على الزر **TV/VIDEO** . (التليفزيون/الفيديو). (أو الزر **SOURCE** (المصدر) في واجهة التليفزيون)

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد إعداد "كمبيوتر (PC Setup)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة إعداد "كمبيوتر (PC Setup)".

٥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تأمين الصورة (Image Lock)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "تأمين الصورة (Image Lock)".

٦ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد الخيار (خشن (Coarse) أو ناعم ((Fine) المطلوب ضبطه. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يظهر الشريط الأفقي. حرِّك مؤشر الشريط الأفقي إلى اليسار أو اليمين بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٧ اضغط على الزر **MENU** (▥) لتأكيد الاختيار.

٨ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة إعداد "كمبيوتر (PC Setup)" مرة أخرى.

٩ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الموضع (Position)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة "الموضع (Position)".

١٠ اضبط الموضع باستخدام الزر ▼، ▲ أو ▶ ، ◀ .

١١ اضغط على الزر **MENU** (▥) لتأكيد الاختيار.

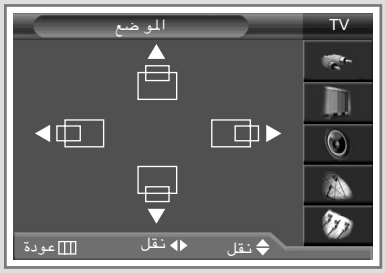

ARA

١٢ في حالة الحصول على معلومات الكمبيوتر، حدد "معلومات (Information)" بالضغط عليالزر ▼ أو ▲.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عندئذٍ عرض الدقة والتردد الأفقي والرأسي.

١٣ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة إعداد "كمبيوتر (PC Setup)" مرة أخرى.

١٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "ضبط تلقائي (Auto Adjustment)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم حينئذ إعادة ضبط جودة الشاشة وموقعها تلقائيًا مع عرض رسالة الضبط التلقائي "ضبط تلقائي (Auto Adjustment)".

١٥ عندما تكون راضيًا تمامًا عن هذه الإعدادات، اضغط على الزر **MENU** (▥) للعودة إلى المشاهدة العادية.

استخدام **Fine Tune** (الضبط الدقيق للقنوات)

ARA

إذا كان الاستقبال ضعيفًا ، فيمكنك ضبط موالف استقبال القنوات يدويًا .

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "ضبط دقيق للقنوات (Fine Tune)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يظهر الشريط الأفقي. حرِّك مؤشر الشريط الأفقي إلى اليسار أو اليمين بالضغط على الزر ▶ أو ◀ للوصول إلى الإعداد المطلوب.

٥ اضغط على الزر ▶ أو ◀ إلى أن يصير كلا من الصورة والصوت على درجة عالية من النقاء والوضوح. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٦ لإعادة تعيين الضبط الدقيق إلى 0؛ حدد "إعادة تعيين (Reset)" بالضغط على الزر ▼ أو ▲، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

- إذا تعذر عليك ضبط عملية موالفة استقبال القناة، فتأكد من صحة إعدادات "نظام الألوان (Colour System)" و "نظام الصوت (Sound System)".
- سوف يؤدي مخزن الضبط الدقيق للقنوات إلى تغيير لون **OSD** (عرض على الشاشة) من أبيض (**White**) إلى أحمر (**Red**).
- لإعادة تعيين الضبط الدقيق إلى 0؛ اضغط على الزر ▼ لتحديد إعادة تعيين (Reset)"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

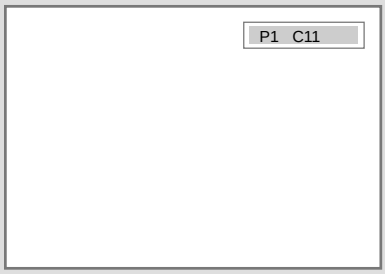

عرض صورة البحث عن القنوات

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "مسح القناة (.Ch. Scan)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يمكن عرض كل قناة تم استظهارها بالترتيب.

٥ اضغط على الزر **MENU** للخروج.

➢ عند تشغيل خاصية PIP (صورة داخل صورة)، سوف تظهر PIP (صورة داخل صورة) في الوضع Large (صورة كبيرة) وسيتم مسح قناة PIP (صورة داخل صورة).

تثبيت الصورة الحالية

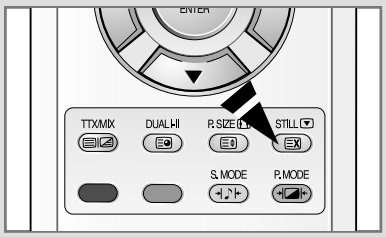

يمكنك تثبيت الصورة أثناء مشاهدة أحد البرامج التلفزيونية بمنتهى البساطة عن طريق الضغط على الزر ***Still*** *(تثبيت). وللرجوع إلى العرض العادي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.*

➢ في وضع PIP (صورة داخل صورة)، يتم تثبيت الصور الرئيسية والفرعية في نفس الوقت.

➢ سوف تلغى هذه الوظيفة بعد ٥ دقائق تلقائيًا.

تحديد حجم الصورة

ARA

يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل.

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الصورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد"الحجم (Size)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتغيير الإعداد.

- ◆ 16:9 : يعد الصورة على الوضع العريض ٩:١٦.
- ◆ بانورامي (Panorama) : استخدم هذا الوضع لجعل عرض الصورة أكبر من الطول وهو ما تتسم بها الصورة البانورامية.
- ◆ تكبير (Zoom) : تكبير حجم الصورة رأسيًا على الشاشة.
- ◆ 14:9 : يجعل حجم الصورة أكبر من حجم ٤ :٣.
- ◆ 4:3 : يجعل الصورة في وضع الحجم العادي ٤ :٣.

٦ اضغط على الزر**ENTER** (↵) للتأكيد.

وضع PC إلى DVI

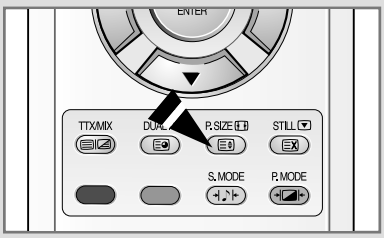

- ◆ يمكنك تحديد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر P.SIZE في جهاز التحكم عن بعد.
- ◆ لا يمكن تغيير حجم الصورة في وضع PIP (صورة داخل صورة).
- ◆ قد تختلف خيارات P.SIZE وفقًا لمصدر الإدخال.

تغيير موقع الشاشة وحجمها من خلال خاصية التكبير

- ◆ يتيح تغيير الحجم باستخدام خيار "تكبير(Zoom)" إمكانية تغيير موقع الشاشة وحجمها للاتجاه العلوي/السفلي باستخدام الزر ▼ أو ▲ فضلاً عن حجم الشاشة.
- ◆ حرِّك الشاشة للأعلى/للأسفل باستخدام الزر ▼ أو ▲ بعد تحديد من خلال الضغط على الزر ▼ أو ▲ .
- ◆ قم بتغيير حجم الشاشة رأسيًا باستخدام الزر ▼ أو ▲ بعد تحديد من خلال الضغط على الزر ▼ أو ▲ .
- ◆ يعمل تكبير الشاشة فقط في أوضاع المدخلات /TV/Video S-Video/Component
- ◆ يحول وضعا PC/DVI دون عمل وظيفة تكبير الشاشة.

ARA

تحديد **Film Mode** (وضع الفيلم)

يمكنك القيام بعملية استشعار للإشارات الفيلمية الصادرة عن بعض المصادر ومعالجتها وضبط الصورة على الجودة المثلى.

١ اضغط على الزر **MENU** .
النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الصورة (Picture)".
النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديدوضع الفيلم (Film Mode)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتغيير الإعداد. (إيقاف (Off) أو تشغيل (On)).
◆ إيقاف (Off): إيقاف تشغيل "وضع الفيلم (Film Mode)".
◆ تشغيل (On): استشعار للإشارات الفيلمية الصادرة عن بعض المصادر ومعالجتها تلقائيًا وضبط الصورة على الجودة المثلى.

◆ غير متاح في أوضاع PC أو Component (480P أو 576P أو 720P أو 1080i) أو DVI .
◆ قد تتأثر جودة الصورة باختلاف الأوضاع، مثل إيقاف "وضع الفيلم (Film Mode)" أثناء عرض مصدر فيلمي أو تشغيل "وضع الفيلم (Film Mode)" أثناء مشاهدة مصادر غير فيلمية.

DNIe™ (محرك الصور الطبيعية الرقمية)

تزودك هذه الميزة بصورة أكثر تفصيلاً ووضوحًا مع تقليل مستوى التشويش المجسم، بالإضافة إلى تحسين تفاصيل الصورة ومستوى التباين واللون الأبيض. وفي نفس الوقت، يوفر لوغاريتم تعويض الصورة الجديد صورة أكثر سطوعًا ووضوحًا وتفصيلاً.

١ اضغط على الزر **MENU** .
النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الصورة (Picture)".
النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ إلى أن يتم تحديد DNIe.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتغيير الإعداد.
◆ تشغيل (On): تشغيل وضع DNIe.
◆ إيقاف (Off): إيقاف تشغيل وضع DNIe .
◆ عرض (Demo) (اختياري): تظهر الشاشة قبل تطبيق DNIe على اليمين وبعد تطبيق DNIe على اليسار .

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

ضبط الشاشة الزرقاء

*في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية، ستحل الشاشة الزرقاء تلقائيًا محل خلفية الصورة المشوشة. في حالة الرغبة في الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، ينبغي ضبط وضع "شاشة زرقاء (Blue Screen)" على "إيقاف (**Off**)".*

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "متنوعات (Miscellaneous)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "متنوعات (Miscellaneous)".

٥ اضغط على ▼ أو ▲ لتحديد "شاشة زرقاء (Blue Screen)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٦ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتغيير الإعداد. (إيقاف (Off) أو تشغيل (On)).

٧ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

◆ يتم عرض "شاشة زرقاء (Blue Screen)" عند عدم استقبال ثمة إشارة من الجهاز الخارجي في External Mode (الوضع الخارجي)، بغض النظر عن إعداد الشاشة الزرقاء.

ضبط صوت اللحن

يمكنك سماع صوت لحن واضح عند تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون.

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "متنوعات (Miscellaneous)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "متنوعات (Miscellaneous)".

٥ اضغط على ▼ أو ▲ لتحديد "لحن (Melody)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٦ حدد الخيار . (إيقاف (Off) أو تشغيل (On)).

٧ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

عرض صورة داخل صورة (PIP)

ARA

*يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية لبرنامج التلفزيون أو أجهزة **A/V** (الصوت/الصورة) الخارجية.*

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الصورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "PIP".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة PIP.

٥ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى. لتشغيل هذه الخاصية؛ اضبط PIP على "تشغيل (On)" بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

٦ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "مصدر (Source)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر المصادر بالترتيب التالي:

تلفزيون – AV – S-Video – Component – PC – DVI

◆ لا يمكن تحديد PC في وضع DVI .
◆ لا يمكن تحديد DVI في وضع PC.

٧ حدد أحد مصادر الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٨ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "مبادلة (Swap)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم تبديل الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

٩ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الحجم (Size)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر الأحجام بالترتيب التالي:

صورة كبيرة (Large) – صورة صغيرة (Small) – صورة مزدوجة١ (Double1) – صورة مزدوجة٢ (Double2)

١٠ حدد أحد أحجام الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

*جدول إعدادات **PIP** (صورة داخل صورة)*

X – مجموعة **PIP** غير متاحة.
O – مجموعة **PIP** متاحة.

	تلفزيون	Video	S-VHS	Comp480i/576i	Comp480p~	DVI	PC
تلفزيون	X	X	X	X	O	O	O
Video	X	X	X	X	O	O	O
S-VHS	X	X	X	X	O	O	O
Comp480i/576i	X	X	X	X	X	X	X
Comp480p~	O	O	O	X	X	X	X
DVI	O	O	O	X	X	X	X
PC	O	O	O	X	X	X	X

عرض صورة داخل صورة (PIP) (تابع)

ARA

١١ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الموضع (Position)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر المواقع المتاحة



١٢ حدد أحد الأوضاع بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

١٣ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "البرنامج (.Prog)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

١٤ حدد القناة التي ترغب في عرضها من خلال الصورة الفرعية؛ وذلك بالضغط على الزر ▼ أو ▲. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

➢ إذا كانت الصورة الفرعية بدون إشارة وكانت الصورة الرئيسية عبارة عن بث إشارة من Component (الجهاز) أو PC (الكمبيوتر) أو إشارة DVI (توصيلة الفيديو الرقمي)، فسوف تظهر الصورة الفرعية زرقاء. إذا كانت الصورة الرئيسية عبارة عن بث من إشارة فيديو، فسوف تظهر الصورة الفرعية سوداء.

استخدام ميزة **Digital NR** (تقليل التشويش الرقمي)

ARA

إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ إلى أن يتم تحديد "الرقمي NR (Digital NR)"
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ حدد "إيقاف (Off)" أو "تشغيل (On)" بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

الوقاية ضد حرق الشاشة

ARA

يمكنك منع تثبيت الصورة على التليفزيون

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الحماية ضد النسخ (Burn Protection)".

٥ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر القائمة "الحماية ضد النسخ (Burn Protection)" مع تحديد "إزاحة بالبكسل (Pixel Shift)".

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى

النتيجة: تظهر القائمة "إزاحة بالبكسل (Pixel Shift)" مع تحديد "إزاحة بالبكسل (Pixel Shift)".

٧ اضغط على الزر **ENTER** (↵). اضبط الإعداد على "تشغيل (On)" بالضغط على الزر ▼ أو ▲ لتغيير الصورة على الشاشة كل ساعة بصفة منتظمة والحيلولة دون وجود صورة ثابتة، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٨ حدد الخيار (نقطة أفقية (Horizontal Dot) أو خط عمودي (Vertical Line) أو الوقت (Time)) المراد ضبطه بالضغط على الزر ▼ أو ▲. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

➢ الحالة المُثلى لتغيير البكسل؛

نقطة أفقية	2
خط عمودي	4
الوقت	4 دقائق

٩ اضغط على الزر ▼ أو ▲ للوصول إلى الإعداد المطلوب.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

١٠ إذا وافقت على اختيار هذه الإعدادات، فاضغط على الزر **MENU**.

النتيجة: تظهر القائمة "الحماية ضد النسخ (Burn Protection)" مرة أخرى.

١١ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "مسح الكل (All White)". اضغط على الزر **ENTER** (↵). اضبط الإعداد على "تشغيل (On)" بالضغط على الزر ▼ أو ▲ لإزالة الصورة الثابتة بعد جعل الشاشة بيضاء. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

١٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "نمط الإشارة (Signal Pattern)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵). اضبط الإعداد على "تشغيل (On)" بالضغط على الزر ▼ أو ▲ لإزالة الصورة الثابتة. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

➢ تعتبر كل من ميزة ""نمط الإشارة (Signal Pattern)" وميزة "مسح الكل (All White)" فعالتين بعد العمل لفترة طويلة.

تغيير معيار الصوت

ARA

يمكنك تحديد نوع المؤثر الصوتي الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث محدد.

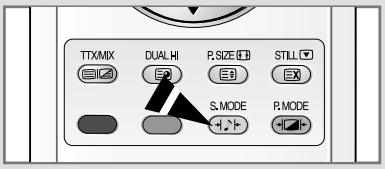

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم تحديد "الوضع (Mode)".

٤ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرةً أخرى.

٥ حدد الخيار بالضغط على الزر ▼ أو ▲ .
يتم عرض المؤثرات الصوتية بالترتيب التالي.

قياسي (Standard) – موسيقى (Music) – سينما (Movie) – خطاب (Speech) – مخصص (Custom).

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

➢ يمكنك أيضًا إعداد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **S.MODE** (↔ : وضع الصوت).

ضبط إعدادات الصوت

يمكن ضبط إعدادات الصوت لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "معادل الصوت (Equalizer)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "معادل الصوت (Equalizer)" مع الخيار الحالي.

٥ حدد الخيار (مستوى الصوت (volume) أو التوازن (balance) أو معادل الصوت (equalizer)) المطلوب ضبطه بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .
اضغط على الزر ▼ أو ▲ للوصول إلى الإعداد المطلوب.

٦ عندما تكون راضيًا تمامًا عن هذه الإعدادات، اضغط على الزر **MENU** (☐) لحفظها.

إذا قمت بإجراء أي تغييرات على إعدادات معادل الصوت، فسوف ينتقل معيار الصوت تلقائيًا إلى "مخصص (Custom)".

ضبط مستوى الصوت تلقائيًا

لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها ، ولهذا ليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى الصوت للقناة المطلوبة من خلال خفض مستوى الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو من خلال رفع مستوى الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على االزر ▼ أو ▲ لتحديد "صوت تلقائي (Auto Volume)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ حدد الخيار (إيقاف (Off) أو تشغيل (On)) بالضغط على الزر ▼ أو ▲ .

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

إعداد TruSurround XT

*إن تقنية **TruSurround XT** هي عبارة عن تقنية مصونة ببراءة اختراع من **SRS** تعمل على حل مشكلة تشغيل محتوي ٥,١ متعدد القنوات عبر مكبرين للصوت. تنتج تقنية **TruSurround** صوتًا مجسمًا تخيليًا رائعًا عبر نظام تشغيل مكوَّن من مكبرين للصوت، بما في ذلك مكبرات الصوت الداخلية في التلفزيون. وتتوافق هذه التقنية تمامًا مع كافة الأنظمة متعددة القنوات.*

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على االزر ▼ أو ▲ إلى أن يتم تحديد "SRS TSXT".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتغيير الإعداد.
(إيقاف (Off) أو أحادي مجسم (3D Mono) أو استيريو (Stereo)).

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

TruSurround XT, SRS و ((●)) علامات تجارية خاصة بشركة SRS Labs, Inc. يتم الإشارة إلى تقنية TruSurround XT في هذا الصدد بموجب ترخيص من شركة SRS Labs, Inc.

تحديد ميزة الكتم الداخلي

إذا كنت ترغب في سماع الصوت عبر مكبرات صوت منفصلة، فقم بإلغاء مضخم الصوت الداخلي.

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على االزر ▼ أو ▲ لتحديد "كتم داخلي (Internal Mute)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتغيير الإعداد. (إيقاف (Off) أو تشغيل (On)).

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

تحديد وضع الصوت (وفقًا للطراز)

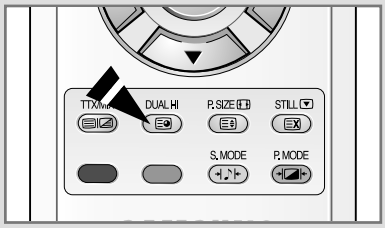

*يعرض/يتحكم الزر **DUAL I-II** في معالجة إشارة الصوت والمخرج الخاص بها. عند تشغيل التلفزيون، يكون الوضع معينًا تلقائيًا إما على **DUAL-I** أو **Stereo**، وذلك حسب الإرسال الحالي.*

	نوع البث	المؤشر الموجود على الشاشة
NICAM Stereo	البث العادي (اوديو قياسي)	**Mono** (الاستخدام العادي)
	عادي + NICAM أحادي	**Mono ↔ Mono NICAM**
	NICAM ستريو	**Mono ↔ Stereo NICAM** (أحادي مضغوط)
	NICAM DUAL-I/II	**NICAM DUAL-I→ NICAM DUAL-II→ Mono**
A2 Stereo	البث العادي (اوديو قياسي)	**Mono**
	ثنائي اللغة أو مزدوج– I-II	**DUAL-I ↔ DUAL-II**
	استيريو	**Stereo ↔ Mono** (أحادي مضغوط)

- ◆ إذا ساءت ظروف الاستقبال، فسيسهل الاستماع في حالة تعيين الوضع على Mono (أحادي).
- ◆ إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى Mono (أحادي).
- ◆ عند استقبال صوت أحادي في وضع AV (سمعي مرئي)، قم بإجراء التوصيل بموصل مدخل AUDIO-L الموجود في الجزء الجانبي من التلفزيون. إذا صدر الصوت الأحادي من مكبر الصوت الأيسر فقط، فاضغط على الزر DUAL I-II .

ضبط ميقاتي النوم

ARA

يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين ٣٠ و ١٨٠ دقيقة يقوم بعدها جهازك بالانتقال إلى وضع ***Standby*** *(الانتظار) تلقائيًا.*

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الوقت (Time)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة "الوقت (Time)".

٥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "ميقاتي النوم (Sleep Timer)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "ميقاتي النوم (Sleep Timer)" مع تحديد الخيار "دقيقة (Min)".

٦ حدد من بين الفترات الزمنية المحددة مسبقًا (إيقاف، 30، 60، 90، 120، 150، 180) بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
اضغط على الزر ▶ أو ◀ للانتقال إلى "تنشيط (Activation)".

٧ عندما تكون راضيًا تمامًا عن هذه الإعدادات، اضبط "تنشيط (Activation)" على "نعم (Yes)" أو لا (No)" بالضغط على الزر ▼ أو ▲ .

٨ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد التحديد.

- ◆ يمكنك أيضًا تعيين هذه الخيارات بمنتهى البساطة بالضغط على الزر **SLEEP** (النوم).
- ◆ في حالة عدم ضبط ميقاتي النوم بعد، ستعرض الشاشة كلمة "إيقاف (Off)". أما في حالة تعيين "ميقاتي النوم (sleep timer)" بالفعل، سيتم عرض الوقت المتبقي قبل قيام التلفزيون بالانتقال إلى وضع Standby (الانتظار).

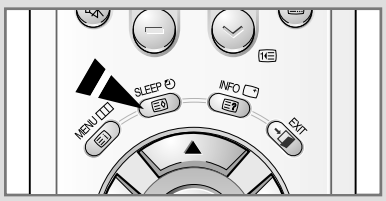

ضبط الوقت الحالي وعرضه

ARA

يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي من خلال الضغط على الزر ***INFO*** *(معلومات) (⊡). ينبغي عليك كذلك ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام ميقاتي التشغيل أو الإيقاف التلقائيين.*

➢ عند الضغط على الزر "I/⏻" (تشغيل/إيقاف) الموجود بالجزء الأمامي من التلفزيون، سيتم إعادة ضبط إعداد الساعة.

١	اضغط على الزر **MENU** . النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.
٢	اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد (Setup)". النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".
٣	اضغط على الزر **ENTER** (↵).
٤	اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الوقت (Time)". اضغط على الزر **ENTER** (↵). النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة "الوقت (Time)" مع تحديد "الساعة (Clock)".
٥	اضغط على الزر **ENTER** (↵).
٦	اضغط على الزر ▶ أو ◀ للانتقال إلى "ساعة (hour)" أو "دقيقة(minute)" أو am/pm . اضبطها بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
٧	عند الانتهاء من هذه العملية، اضغط على الزر **EXIT** (→▯) للخروج.
٨	اضغط على الزر **INFO** (معلومات) (⊡) لعرض الوقت الحالي.

تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا

ARA

يمكنك ضبط ساعة التلفزيون وميقاتي التشغيل وميقاتي الإيقاف بحيث يقوم التلفزيون بالآتي:

التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى القناة المطلوبة في الوقت الذي تحدده.

إيقاف التشغيل تلقائيًا في الوقت الذي تحدده.

➢ تتمثل الخطوة الأولى في ضبط ساعة التلفزيون (ارجع إلى "ضبط الوقت الحالي وعرضه" في الصفحة السابقة).

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الوقت (Time)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة "الوقت (Time)".

٥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "ميقاتي التشغيل (On Timer)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "ميقاتي التشغيل (On Timer)".

٦ حدد "ساعة (Hour)" أو دقيقة (Min)" am/pm أو البرنامج (.Prog)" أو "مستوى الصوت (Volume)" بالضغط على الزر ► أو ◄ .
اضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▼ أو ▲ .

٧ عندما تكون راضيًا تمامًا عن هذه الإعدادات، اضبط "تنشيط (Activation)" على "نعم (Yes)" أو "لا (No)" بالضغط على الزر ▼ أو ▲ .

٨ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في مجموعة "الوقت (Time)" مرة أخرى.

٩ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "ميقاتي الإيقاف (Off Timer)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "ميقاتي الإيقاف (Off Timer)".

١٠ حدد ساعة "ساعة (Hour)" أو دقيقة (Min)" am/pm أو"تنشيط (Activation)" بالضغط على الزر ► أو ◄ .
اضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

١١ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

➢ **توقف ميزة إيقاف التشغيل تلقائيًا**

عند تشغيل الميقاتي، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا لم يتم تشغيل أي أزرار تحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل التلفزيون من خلال الميقاتي. تتاح هذه الوظيفة فقط عند تشغيل الميقاتي، وتحول هذه الوظيفة دون وقوع حوادث التسرب أو حدوث سخونة مفرطة، بسبب ترك التلفزيون يعمل لفترة طويلة بعد تشغيله من خلال الميقاتي (حينما تكون خارج المنزل لقضاء إحدى العطلات على سبيل المثال).

عرض مصدر إشارات خارجي

ARA

*استخدم جهاز التحكم عن بعد للتبديل بين عرض الإشارة من الأجهزة الموصلة به، مثل جهاز الفيديو ومُشغل أقراص **DVD** وصندوق الجهاز العلوي ومصدر التلفزيون (البث أو الكبل).*

١ اضغط على الزر **MENU** .

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الإدخال (Input)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الإدخال (Input)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قائمة المصادر (Source List)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "قائمة المصادر (Source List)".

٥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد مصدر الإشارات، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

➢ عند توصيل جهاز بالتليفزيون، يمكن الاختيار من بين مجموعة المقابس التالية: تلفزيون أو AV أو S-Video أو Component أو PC أو DVI في لوحة التليفزيون الخلفية.

٦ اضغط على الزر **MENU** ، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتحديد "الإدخال (Input)".

٧ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تحرير الاسم (Edit Name)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "تحرير الاسم (Edit Name)".

٨ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد الجهاز الخارجي:
DVI – PC – Component – S-Video – AV

٩ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر قائمة بالعناصر المتاحة في "تحرير الاسم (Edit Name)".

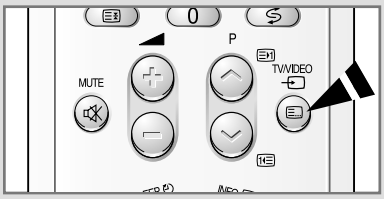

١٠ حدد الاسم بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

١١ اضبط مصادر الإشارات الأخرى (VCR أو DVD أو STB الكبل أو HD STB أو قمر صناعي (Sat.) أو STB أو مستقبل AV أو مستقبل DVD أو ألعاب أو كاميرا فيديو أو مجموعة DVD أو DHR أو PC) باتباع نفس الطريقة المذكورة أعلاه.

➢ يمكنك أيضًا إعداد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **SOURCE** (مصدر) (↵). إذا قمت بتغيير المصدر الخارجي أثناء العرض، فقد تستغرق الصور وقتًا قصيرًا كي يتم تبديلها.

➢ **DHR** : مسجل **D**VD **H**DD

ميزة **Teletext** (نصوص المعلومات)

ARA

توفر معظم قنوات التلفزيون خدمات المعلومات المقروءة عبر نصوص المعلومات. تحتوي المعلومات المقدَّمة على:

- *مواعيد البرامج التلفزيونية*
- *نشرات الأخبار وتوقعات الطقس*
- *أخبار الرياضة*
- *معلومات السفر*

يتم تقسيم المعلومات إلى صفحات مرقمة (انظر الرسم التخطيطي).

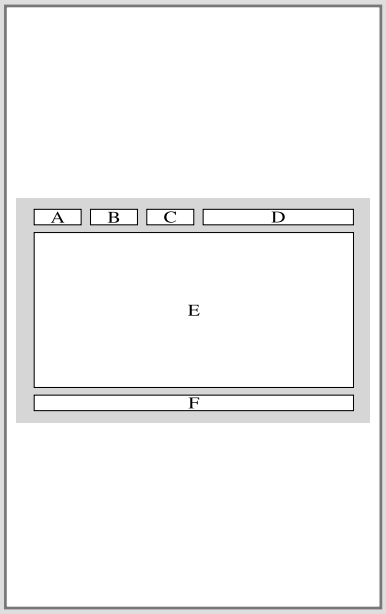

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	تعريف قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو تعليمات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات عن FASTEXT.

غالبًا ما يتم تقسيم بيانات Teletext (نصوص المعلومات) على صفحات عديدة معروضة بشكل متسلسل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال:

- إدخال رقم الصفحة
- تحديد عنوان في قائمة
- تحديد عنوان ملون (نظام FASTEXT)

عرض بيانات **Teletext** (نصوص المعلومات)

ARA

*يمكنك عرض معلومات **Teletext** (نصوص المعلومات) على التلفزيون في أي وقت.*

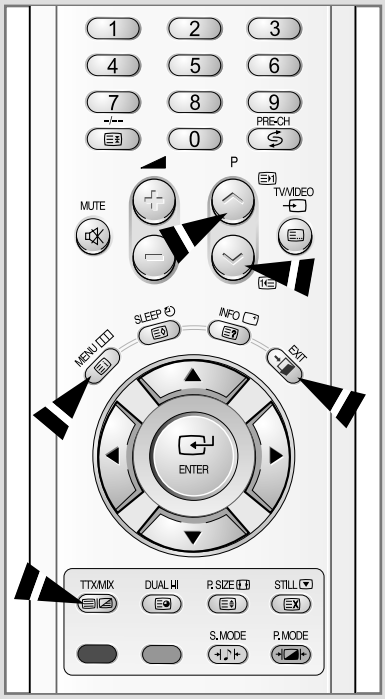

لعرض معلومات Teletext (نصوص المعلومات) بصورة صحيحة, لابد أن يكون استقبال القناة مستقرًا؛ هذا وإلا:

- قد لا تظهر بعض المعلومات
- قد لا يتم عرض بعض الصفحات

١ حدد القناة التي توفر خدمة Teletext (نصوص المعلومات) عن طريق الضغط على الزر **P** أو .

٢ اضغط على الزر **TTX/MIX** ( ) لتشغيل وضع نصوص المعلومات.

النتيجة: يتم عرض صفحة المحتويات. يمكن إعادة عرض صفحة المحتويات في أي وقت عن طريق الضغط على الزر (الفهرس).

٣ اضغط على الزر **TTX/MIX** ( ) مرةً أخرى.

النتيجة: يتم تقسيم الشاشة إلى جزأين. تسمح لك ميزة Double Teletext (نصوص المعلومات المزدوجة) هذه بعرض البث الفعلي ومعلومات نصوص المعلومات كلٍ على حدة على الشاشة.

٤ إذا كنت ترغب في عرض البث الفعلي ومعلومات نصوص المعلومات في شاشة واحدة, فاضغط على الزر **TTX/MIX** ( ) مرة أخرى.

٥ لإنهاء عرض نصوص المعلومات, اضغط على الزر **EXIT/TV** ( ).

تحديد خيارات العرض

عند قيامك بعرض إحدى صفحات نصوص المعلومات، يمكنك تحديد خيارات عديدة فيما يتناسب مع متطلباتك.

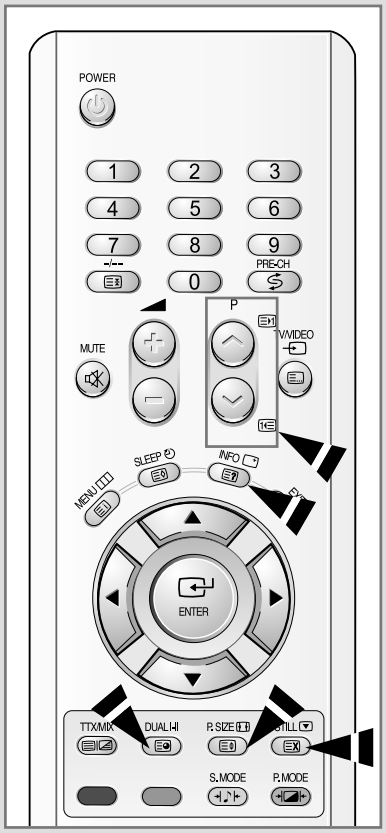

لعرض...	اضغط على....
◆ النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال)	(إظهار)
◆ الشاشة العادية	(إظهار) مرة أخرى
◆ صفحة ثانوية عن طريق إدخال رقمها	(صفحة فرعية)
◆ البث عند البحث عن صفحة	(إلغاء الأمر)
◆ الصفحة التالية	(صفحة للأعلى)
◆ الصفحة السابقة	(صفحة للأسفل)
◆ الأحرف ذات الحجم المزدوج في: • لنصف الأعلى من الشاشة • النصف الأسفل من الشاشة	(الحجم) • مرة واحدة • مرتان
◆ الشاشة العادية	• ثلاث مرات

تحديد صفحة **Teletext** (نصوص المعلومات)

يمكنك إدخال رقم الصفحة مباشرة عن طريق الضغط على أزرار الأرقام الموجودة بجهاز التحكم عن بعد.

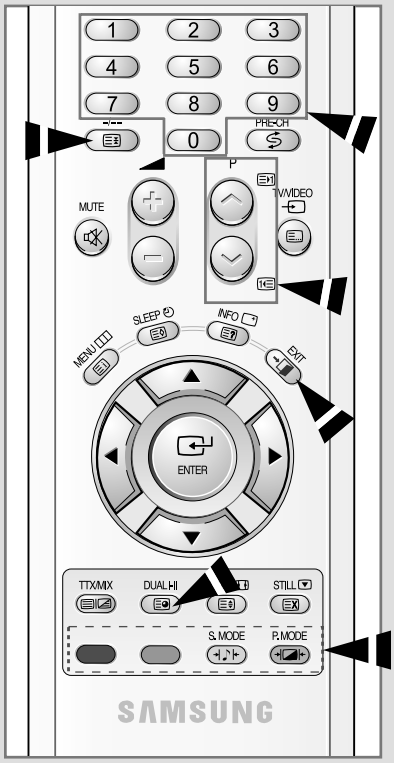

١ أدخل رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام والمحدد في المحتوى عن طريق الضغط على أزرار الأرقام المناظرة.

النتيجة: يزيد عدد الصفحة الحالية ثم يتم عرض الصفحة بعد ذلك. إذا كانت الصفحة المحددة مرتبطة بصفحات ثانوية عديدة، فإنه يتم عرض الصفحات الثانوية بشكل متسلسل. لتثبيت الشاشة على إحدى الصفحات؛ اضغط على (مع الاستمرار). اضغط على الزر مرة أخرى لاستئناف العمل.

٢ عند استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم تشفير الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة نصوص المعلومات لونيًا ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بعد. اضغط على الزر الملون المناظر للموضوع الذي ترغب في تحديده؛ حيث يتم توفير الموضوعات المتاحة في سطر الحالة.

النتيجة: يتم عرض الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة.

٣ لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر **P** المقابل أو الزر .

٤ لعرض الصفحة الفرعية, اتبع الخطوات التالية.

- اضغط على الزر (صفحة فرعية).
  النتيجة: تظهر الصفحات الفرعية المتاحة.
- حدد الصفحة الفرعية المطلوبة. يمكن تصفح الصفحات الفرعية عن طريق الضغط على الزر أو .

٥ حينما تنتهي من ذلك، اضغط على الزر **EXIT/TV** ( ) للعودة إلى البث العادي.

ARA

تستخدم موصلات **MONITOR OUT** (مخرج الشاشة) مع الأجهزة المزودة بمخرج **RGB**، مثل أجهزة ألعاب الفيديو أو مشغلات أقراص الفيديو.

الجزء الخلفي من التلفزيون

(مدخل/مخرج)

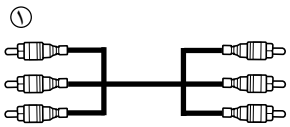

① يمكن تركيب هذا الطرف في:
◆ ثلاثة موصلات RCA (VIDEO + AUDIO-L/R)

② إذا كان لديك جهاز فيديو ثان وترغب في نسخ شريط فيديو؛ فيجب توصيل جهاز الفيديو المصدر بمقبس "**AV**" وجهاز الفيديو الهدف بمقبس "**MONITOR OUT**" حتى يتسنى لك إعادة توجيه الإشارة من "**AV**" إلى "**MONITOR OUT**" مخرج الشاشة.

③ عندما ترغب في تسجيل برنامج معين، صل المستقبل بمقبس "**AV**" وجهاز الفيديو بمقبس "**MONITOR OUT**" كي يتسنى لك إعادة توجيه الإشارة من "**AV**" إلى "**MONITOR OUT**".

الجزء الخلفي من التلفزيون

(مدخل/مخرج)



توصيل التلفزيون بمدخل S-Video

تُستخدم الموصلات **S-VIDEO1** و **RCA (AUDIO-L/R)** مع الأجهزة المزودة بمخرج **S-Video**، مثل كاميرا الفيديو أو جهاز الفيديو.

الجزء الخلفي من التلفزيون

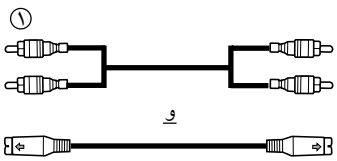

كاميرا الفيديو



جهاز الفيديو



① لتشغيل الصورة والصوت، يجب استخدام كل من موصلات S-VIDEO و RCA.

عند توصيل أي نظام صوت أو فيديو بالتلفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل كل الوظائف. ارجع إلى المراجع المرفقة بالجهاز لتتعرف على إرشادات التوصيل التفصيلية واحتياطات الأمان المصاحبة.

ARA

توصيل التلفزيون بمدخل **DVI** (توصيلة الفيديو الرقمي)

تُستخدم الموصلات **DVI** (توصيلة الفيديو الرقمي) (فيديو) و"**L-AUDIO-R**" مع الأجهزة المزودة بمخرج **DVI** (توصيلة الفيديو الرقمي).

الجزء الخلفي من التلفزيون

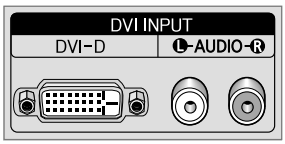

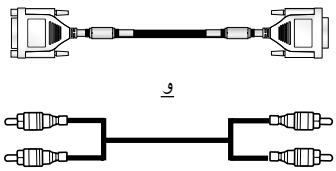

و

الكمبيوتر الشخصي

توصيل التلفزيون بمدخل **PC** (الكمبيوتر)

تستخدم موصلات **RGB** (فيديو) و **AUDIO** (صوت) لتوصيل التلفزيون بالكمبيوتر.

الجزء الخلفي من التلفزيون

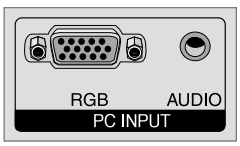



و

الكمبيوتر الشخصي

توصيل التلفزيون بمدخل الأجهزة

ARA

الجزء الخلفي من التلفزيون

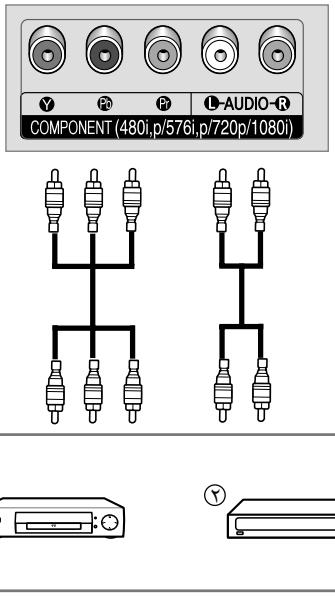

① تستخدم موصلات "**COMPONENT**" مع مستقبل DTV أو DVD.
(480i,p/576i,p/720P/1080i)

ARA

استخدم منافذ **Monitor Out** (مخرج الشاشة) في تلفزيون **PDP** لإجراء توصيلات نظام المسرح المنزلي.

الجزء الخلفي من التلفزيون

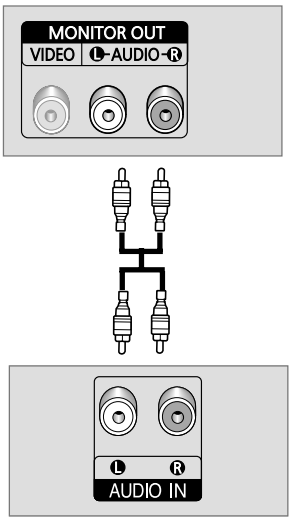

توصيل نظام المسرح المنزلي

① قم بتوصيل مقبسي AUDIO-L/R في MONITOR OUT (مخرج الشاشة) على الجزء الخلفي من لوحة توصيل تلفزيون PDP بمقبسي AUDIO IN (مدخل الصوت) في نظام المسرح المنزلي لمشغل أقراص DVD (أو مستقبل AV) باستخدام كبل الصوت.

② اضغط على الزر **TV/VIDEO** لتحديد الجهاز الخارجي الذي ترغب في توصيله بتلفزيون PDP.

③ إذا كنت ترغب في سماع الصوت عبر مكبرات صوت منفصلة، فقم بإلغاء مضخم الصوت الداخلي.

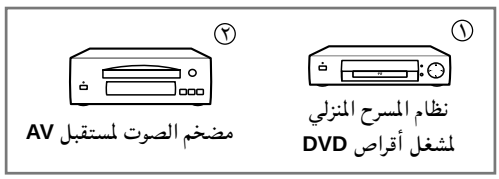

- ارجع إلى دليل المستخدم الملائم الصادر عن جهة التصنيع لمعرفة كيفية توصيل مكبرات الصوت بنظام المسرح المنزلي لمشغل أقراص DVD (أو مستقبل AV).
- أوقف تشغيل مكبر الصوت الداخلي في تلفزيون PDP للاستمتاع بالصوت الرائع عبر مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرح المنزلي.
- في هذه الحالة، استمتع بالصوت الصادر عن نظام المسرح المنزلي علمًا بأن الصوت لا ينبعث من تلفزيون PDP.

لعرض نظام المسرح المنزلي لمشغل أقراص DVD

① قم بتشغيل التليفزيون ثم اضغط على الزر **TV/VIDEO** لتحديد **AV** أو **Component** .

② تأكد من توصيل كابل الفيديو جيدًا إذا تعذر تحديد مقبس **AV** للمدخل الخارجي.

③ قم بتشغيل مشغل أقراص DVD بعد تشغيل نظام المسرح المنزلي لمشغل أقراص DVD.

④ استخدم زر التحكم في مستوى الصوت في نظام المسرح المنزلي خلال مشاهدة تلفزيون PDP باستخدام نظام المسرح المنزلي لمشغل أقراص DVD، حيث لا يصدر الصوت عن تلفزيون PDP.

إعداد برنامج الكمبيوتر (**Windows** فقط)

ARA

*يتم توضيح إعدادات الشاشة في نظام **Windows** بالنسبة للكمبيوتر النموذجي أدناه. لكن قد تختلف شاشات العرض الموجودة فعلاً على الكمبيوتر, وذلك وفقًا لإصدار نظام **Windows** وبطاقة الشاشة. لكن حتى وإن اختلفت شاشات العرض الموجودة فعلاً, فسيتم تطبيق نفس بيانات الإعداد الأساسية في جميع الحالات. (إذا لم يحدث ذلك, فاتصل بجهة تصنيع جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو بوكيل شركة **Samsung**.)*

من شاشة Windows، حدد الخيارات التالية بهذا الترتيب: **Start** (ابدأ) ← **Settings**(إعدادات) ← **Control Panel** (لوحة التحكم).

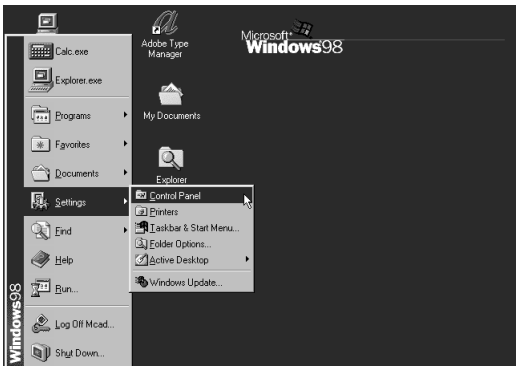

عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق **Display** (الشاشة) وسيظهر مربع حوار أمامك على الشاشة.

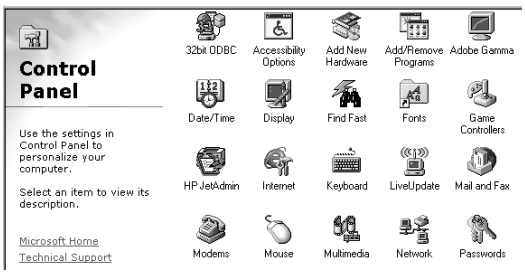

حدد علامة التبويب **Settings** (إعدادات) في مربع حوار الشاشة.

يتمثل المتغيران الأساسيان اللذان يتوافقان مع وصلة التلفزيون / الكمبيوتر في Resolution (الدقة) وColours (الألوان).
الإعدادات الصحيحة لهذين المتغيرين هي:

- Size (الحجم) (أحيانًا يطلق عليه اسم "Resolution" "الدقة").
  - ٦٤٠ × ٤٨٠ بكسل (PS-42D4S)
- Colour (الألوان)
  الألوان ذات ٢٤ بت (تنطق أيضًا "١٦ مليون لونًا")
  تظهر على اليسار شاشة مثالية لمربع الحوار "العرض".

إذا كان خيار التردد الرأسي موجودًا في مربع حوار إعدادات الشاشة, فإن القيمة الصحيحة ستكون **٦٠ هرتز**.
وإن لم يكن موجودًا، فانقر فقط فوق **OK** (موافق) وأغلق مربع الحوار.

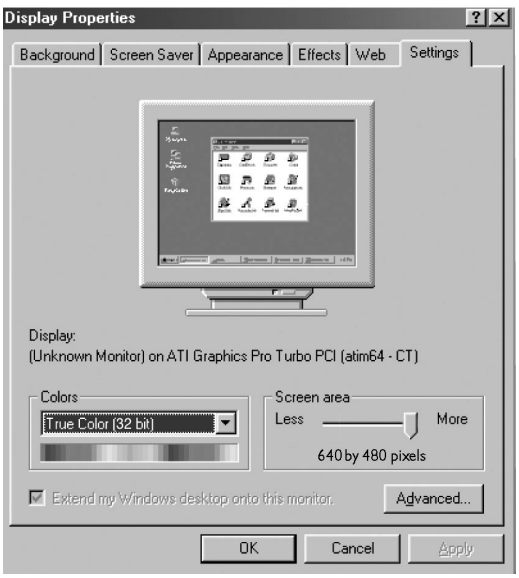

وضع المدخل (PC/DVI)

ARA

سوف يتباين حجم وموضع الشاشة وفقًا لنوع شاشة الكمبيوتر الشخصي ودقتها.
يوضح الجدول أدناه كل أوضاع شاشات العرض المدعمة:

إشارة الفيديو	نقطة × خط	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	استقطاب رأسي	استقطاب أفقي
متوافق مع IBM PC / AT	720 x 400	70.087	31.469	P	N
		85.039	37.927	P	N
	640 x 480	59.940	31.469	N	N
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.500	N	N
		85.008	43.269	N	N
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.879	P	P
		72.188	48.077	P	P
		75.000	46.875	P	P
		85.061	53.674	P	P
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		75.029	60.023	P	P
		84.997	68.677	P	P

(N : سالب/P : موجب)

- وضع الدمج غير مدعم.
- قد يعمل التلفزيون على غير العادة في حالة تحديد تنسيق فيديو غير قياسي.

ملاحظات

- تعتبر جودة النصوص المستخدمة في الكمبيوتر من أجل **PS-42D4S** بمثابة الجودة المثلى في وضع **VGA** (٨٠٠ × ٦٠٠ @٦٠ هرتز).
- في حالة استخدام هذا التليفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي؛ يتم تدعيم معيار الألوان ذات ٢٤ بت (أكثر من ١٦ مليون لون).
- قد تظهر شاشة عرض الكمبيوتر مختلفة حسب جهة التصنيع (وإصدار Windows الخاص بك).
ارجع إلى كتيب التعليمات الخاص بالكمبيوتر للحصول على معلومات حول توصيل الكمبيوتر الشخصي بالتلفزيون.
- في حالة وجود إمكانية تحديد وضع التردد الرأسي والتردد الأفقي، حدد ٦٠ هرتز (رأسي) و ٣١,٥ كيلو هرتز (أفقي).
في بعض الحالات، قد تظهر بعض الإشارات الغريبة (مثل الأشرطة) على الشاشة عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر (أو فصل الكمبيوتر). في حالة حدوث ذلك، اضغط على الزر **TV/VIDEO** للدخول في وضع Video (فيديو). أيضًا، تأكد من توصيل الكمبيوتر.
- عند توصيل كمبيوتر محمول بالتلفزيون، تأكد من عرض شاشة الكمبيوتر من خلال التلفزيون فقط (وإلا، فستظهر تظهر إشارات غريبة).
- إذا ظهرت إشارات التزامن الأفقي غير متناسقة في وضع PC (الكمبيوتر)، فافحص وضع توفير الطاقة الخاص بالكمبيوتر أو توصيلات الكبلات.
- يتوافق جدول إعدادات شاشة العرض المذكور أعلاه مع معايير IBM/VESA ووفقًا للمدخل التماثلي.
- يعد وضع دعم DVI (توصيلة الفيديو الرقمي) مطابقًا لوضع دعم PC (الكمبيوتر).
- يتمثل أفضل مقياس للتردد الرأسي لكل وضع في ٦٠ هرتز.

تكوينات الدبابيس

ARA

*موصل مدخل **PC** (الكمبيوتر)*
(١٥ دبوسًا)



عدد الدبابيس	مدخل الكمبيوتر
١	Red (R)
٢	Green (G)
٣	Blue (B)
٤	Grounding
٥	Grounding (DDC)
٦	Red (R) Grounding
٧	Green (G) Grounding
٨	Blue (B) Grounding
٩	Reserved
١٠	Sync Grounding
١١	Grounding
١٢	Data (DDC)
١٣	Horizontal sync.
١٤	Vertical sync.
١٥	Clock (DDC)

*موصل مدخل **PC** (الكمبيوتر)*
(٢٤ دبوسًا)



عدد الدبابيس	الإشارة
١	T.M.D.S. Data2-
٢	T.M.D.S. Data2+
٣	T.M.D.S. Data2-/4 Shield
٤	T.M.D.S. Data4-
٥	T.M.D.S. Data4+
٦	الساعة (DDC)
٧	البيانات (DDC)
٨	غير متصل
٩	T.M.D.S. Data1-
١٠	T.M.D.S. Data1+
١١	T.M.D.S. Data1/3 Shield
١٢	T.M.D.S. Data3-
١٣	T.M.D.S. Data3+
١٤	طاقة +٥V
١٥	أرضية ٥V
١٦	اكتشاف توصيلة نشطة
١٧	T.M.D.S. Data30
١٨	T.M.D.S. Data0+
١٩	T.M.D.S. Data0/5 Shield
٢٠	T.M.D.S. Data5-
٢١	T.M.D.S. Data5+
٢٢	T.M.D.S. Clock Shield
٢٣	T.M.D.S. Clock+
٢٤	T.M.D.S. Clock-

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الخدمة

*قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع لشركة **Samsung**، قم بإجراء الفحوصات البسيطة التالية.*

إذا لم تنجح في حل المشكلة باستخدام الإرشادات الموجودة أدناه، فقم بتدوين طراز التلفزيون والرقم المسلسل ثم اتصل بالوكيل المحلي.

لا يوجد صوت أو صورة	◆ تأكد من اتصال سلك التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس الحائط. ◆ تأكد من الضغط على الزر " **I** " (تشغيل/إيقاف) والزر **POWER** (التشغيل/الإيقاف) (⏻). ◆ افحص إعدادات تباين وسطوع الصورة. ◆ افحص مستوى الصوت.
توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت	◆ افحص مستوى الصوت. ◆ افحص ما إذا كان قد تم الضغط على الزر **MUTE** (🔇) الخاص بمستوى الصوت في جهاز التحكم عن بُعد.
لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود	◆ اضبط إعدادات الألوان. ◆ تأكد من صحة نظام البث المحدد.
يوجد تداخل بين الصوت والصورة وحركه	◆ حاول أن تكتشف الجهاز الكهربائي الذي يؤثر على التلفزيون بعيدًا عنه. ◆ قم بتوصيل جهازك بمقبس تيار كهربائي رئيسي مختلف.
ظهور صورة باهتة أو بيضاء أو صوت متقطع	◆ تأكد من اتجاه وموقع هوائي الاستقبال وتوصيلاته. غالبًا ما يحدث التداخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.
يوجد قصور في أداء جهاز التحكم عن بُعد	◆ استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد. ◆ نظّف الحافة العلوية من جهاز التحكم عن بُعد (إطار الإرسال). ◆ افحص أطراف البطاريات.

- خدمة ما بعد البيع

- لا تتردد في الاتصال ببائع التجزئة أو وكيل الخدمة إذا كان هناك أي تغير في أداء المنتج يشير إلى وجود عيب ما.

SAMSUNG
ELECTRONICS

BN68-00696A-00